ICON

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOX DOCCIA

















SHOWER ENCLOSURES

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CABINE DE DOUCHE INSTRUCTIONS MONTAGE



INDICE | CONTENTS | SOMMAIRE

ICON **WALK-IN** P. 4
ICON **BATTENTE** P. 27
ICON **SCORREVOLE** P. 54

INFORMAZIONI GENERALI

Prima di installare e utilizzare il box doccia si prega di leggere attentamente le istruzioni di montaggio e di conservarle per successive consultazioni. L'azienda non si assume alcun tipo di responsabilità per box doccia non montati alla perfezione da personale specializzato.

Prima di installare il box doccia è necessario o assicurarsi che:

- > Il contenuto dell'imballo sia conforme a quanto ordinato;
- > Il prodotto consegnato non abbia subito danni durante il trasporto e non sia danneggiato;
- > L'impianto idraulico rispetti le norme vigenti in materia;
- > Le linee elettriche o del gas non coincidano con i punti di fissaggio;
- > La predisposizione idraulica sia conforme alla tipologia di prodotto da installare;
- > Lo scarico sia funzionante ed efficiente;
- > Il piatto doccia sia stato installato in modo corretto;
- > L'installazione venga effettuata da personale specializzato e qualificato;

I tasselli e le viti incluse nel kit di montaggio sono da utilizzare per pareti in laterizio e intonaco. In caso di altri tipi di supporto, utilizzare sistemi di fissaggio specifici. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

GENERAL INFORMATION

Before installing and using the shower enclosure, please read the assembly instructions carefully and store them for future consultation. The company assumes no responsibility for shower enclosures that have not been perfectly fitted by a specialist.

Before installing the shower enclosure, make sure that:

- > The contents of the package correspond to the order;
- > The delivered item has not been damaged during the transportation or is defected;
- > The plumbing complies with the current regulations;
- > Gas pipe or electric cables do not coincide with the installation points;
- > The plumbing fittings are compliant with the type of product to be installed;
- > The drain is working well;
- > The shower tray has been correctly installed;
- > Installation is carried out by a qualified specialist;

The plates and screws included in the assembly kit are to be used for brick and plaster walls. In case of other types of support, use specific fixing systems. The manufacturer reserves the right to make changes to the product without prior notice.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Avant d'installer et d'utiliser les parois de douche, veuillez lire attentivement les instructions de montage et le conserver pour des consultations ultérieures. L'entreprise n'assume aucune responsabilité pour les parois de douche ou les carreaux non montés à la perfection par du personnel spécialisé.


Avant d'installer le receveur de douche, il convient de s'assurer que:

- > Le contenu de l'emballage est conforme à la commande;
- Le produit livré n'est pas cassé et il ne présente pas d'autres défauts;
- > Le système hydraulique respecte les normes en vigueur en la matière;
- > Les câblages éléctriques ou les tuyaux du gas ne se trouvent pas en corréspondance des point de fixation;
- > L'emplacement hydraulique est conforme au type de produit à installer;
- > Le déchargement est fonctionnel et efficace;
- Le bac à douche n'a pas été installé correctement;
- > L'installation a été effectuée par du personnel spécialisé et qualifié;

Les chevilles et les vis inclues dans le kit de montage doivent être utilisées pour les murs en brique et en plâtre. Dans le cas d'autres types de support, utilisez des systèmes de fixation spécifiques. Le fabricant

se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis.


UTENSILI PER MONTAGGIO

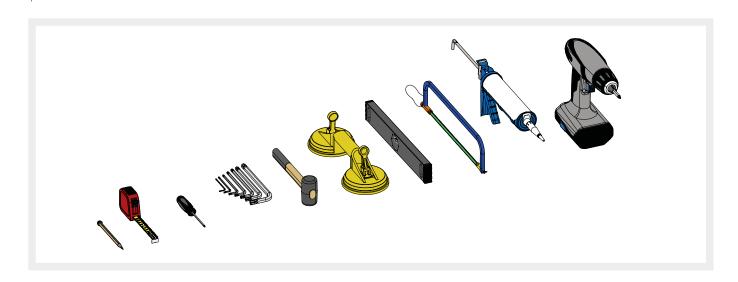








KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité		KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité
	DFTC011	1	_			
	DFTC009	1	_			
	DIIW001	1	_			
x 3 4.2x38 4.2x32	DFVI107	1				
	DFTC061	1	_			
			_			

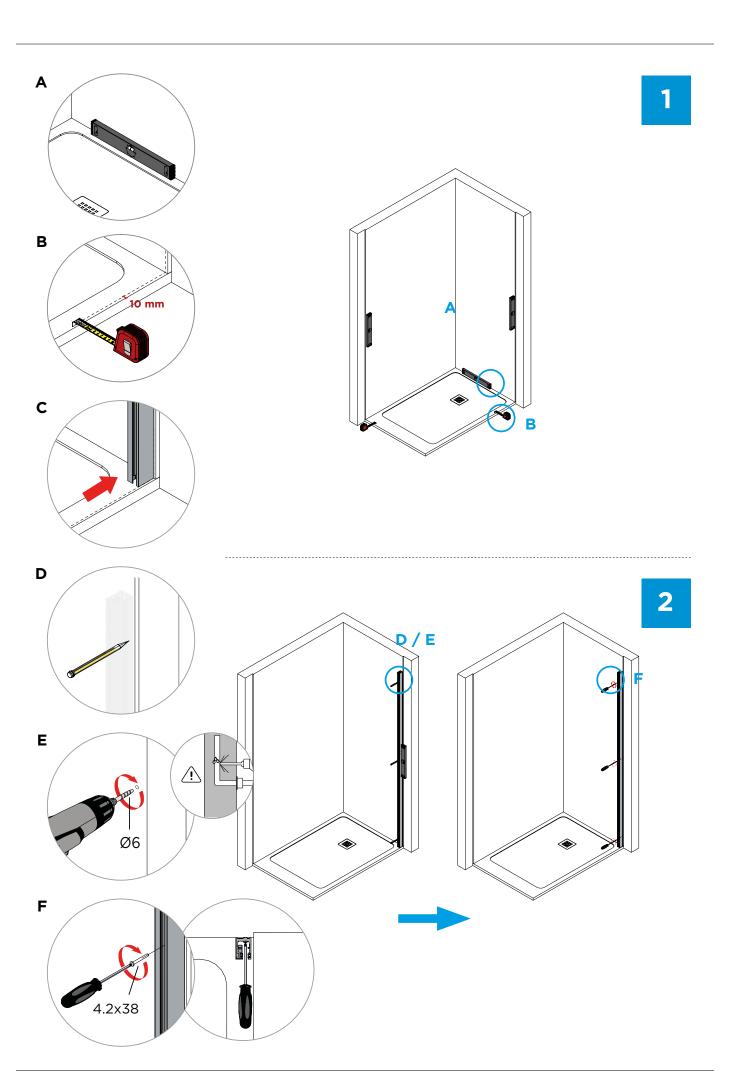


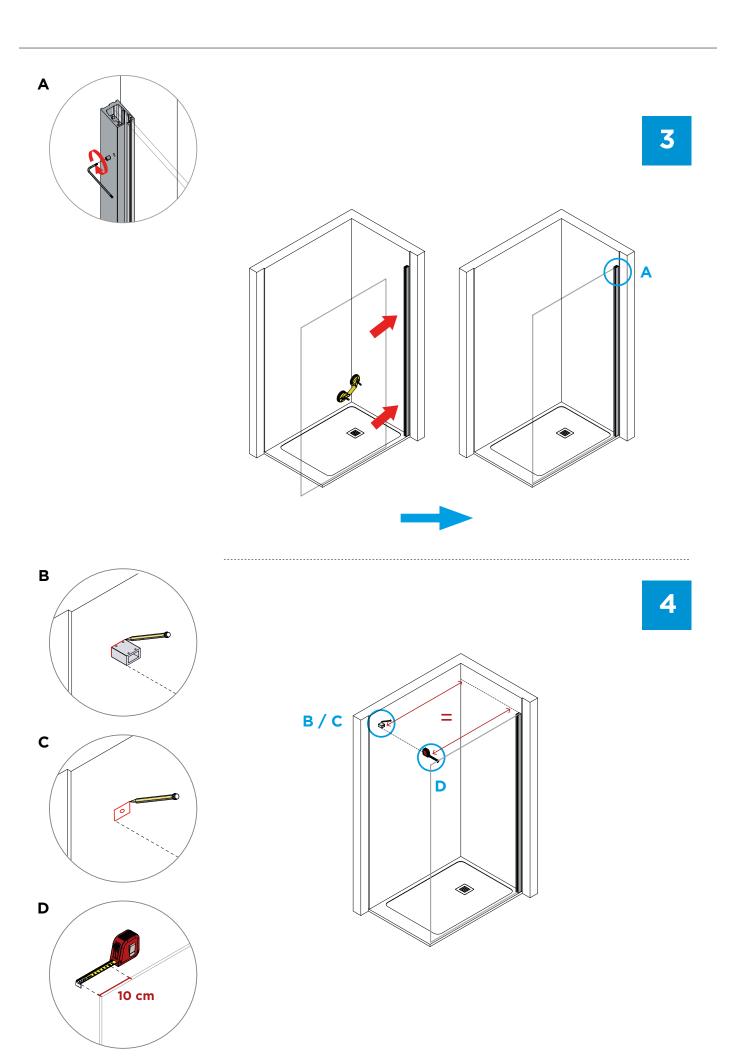



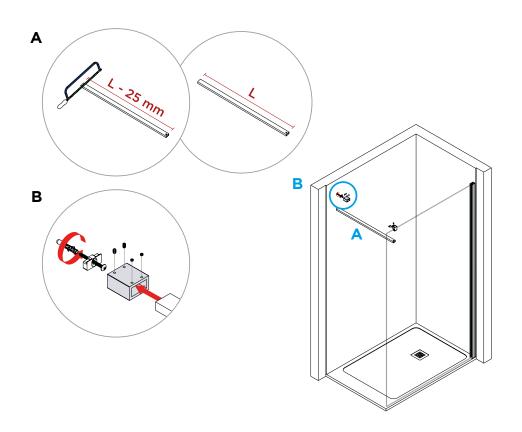

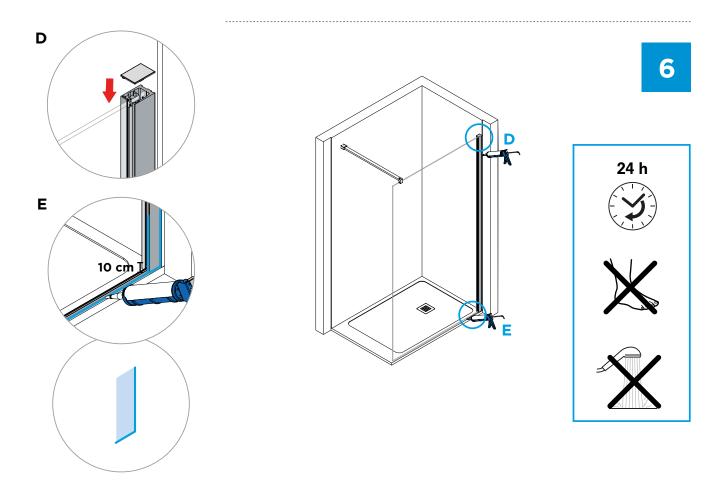


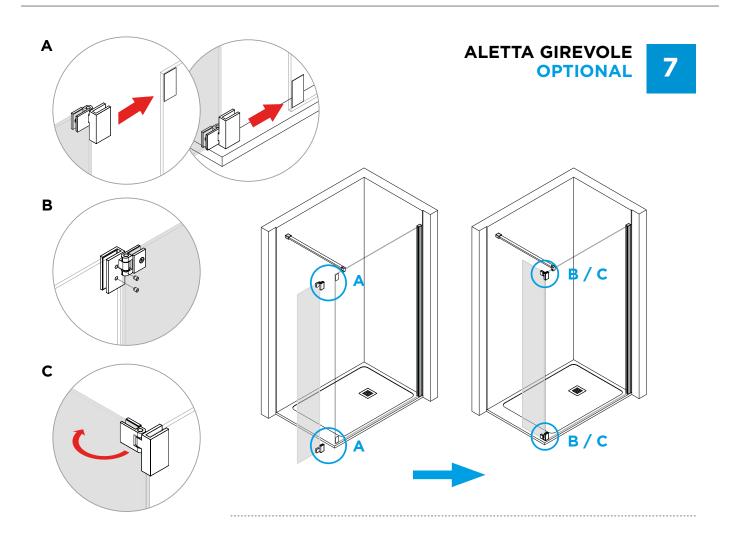









KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité		KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité
	DFTC011	1				
	DFTC009	1				
	DIIW002	1	_			
x 3 4.2x38	DFVI107	2				
x 3 4.2x32	DI VIIO	2	_			
	DFTC061	1	_			
	DDBI001	1	_			
	D8XR007	1	_			

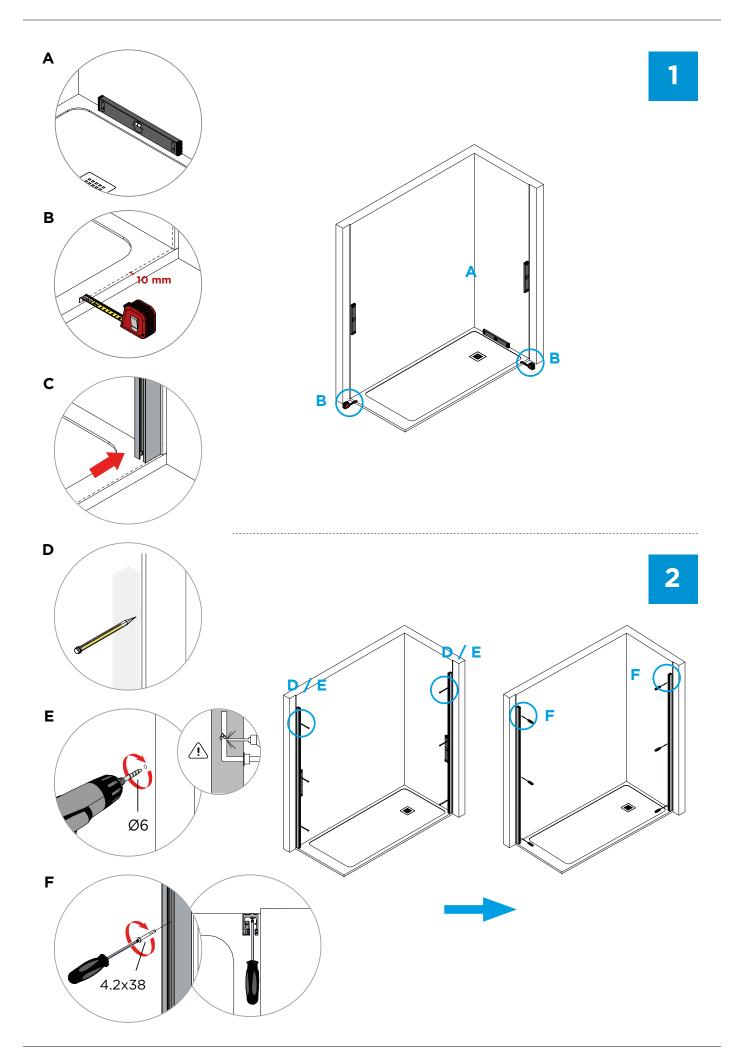


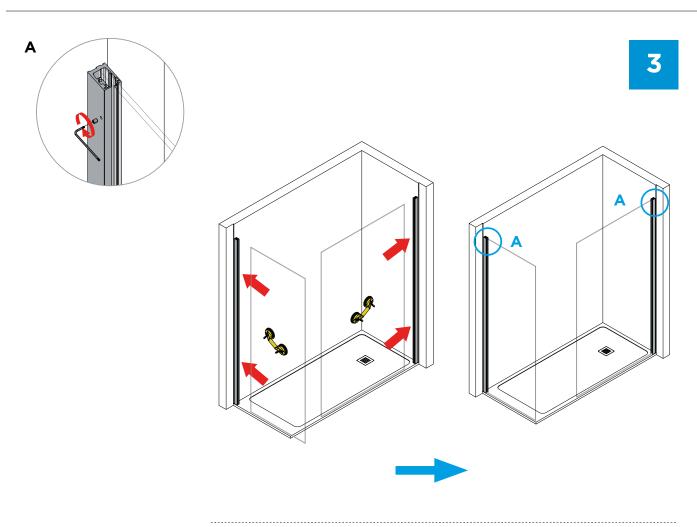

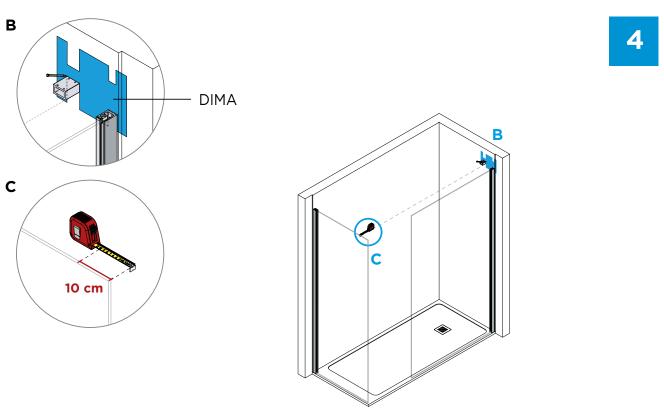

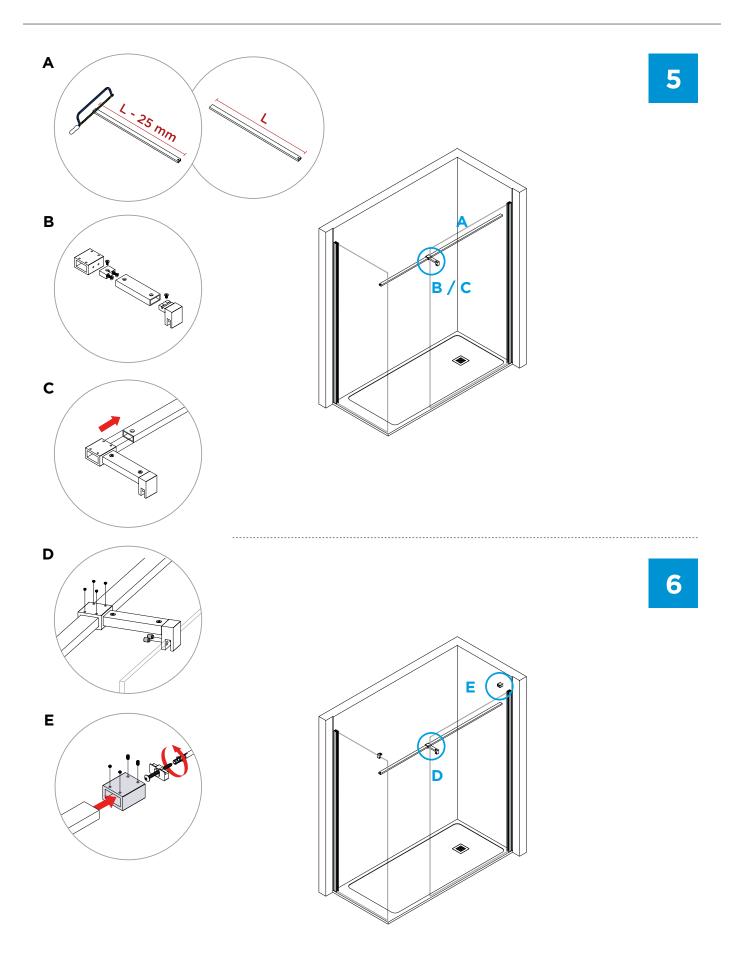


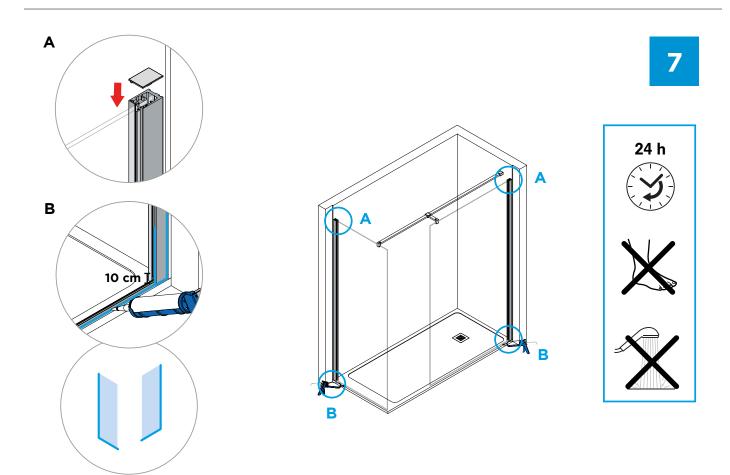


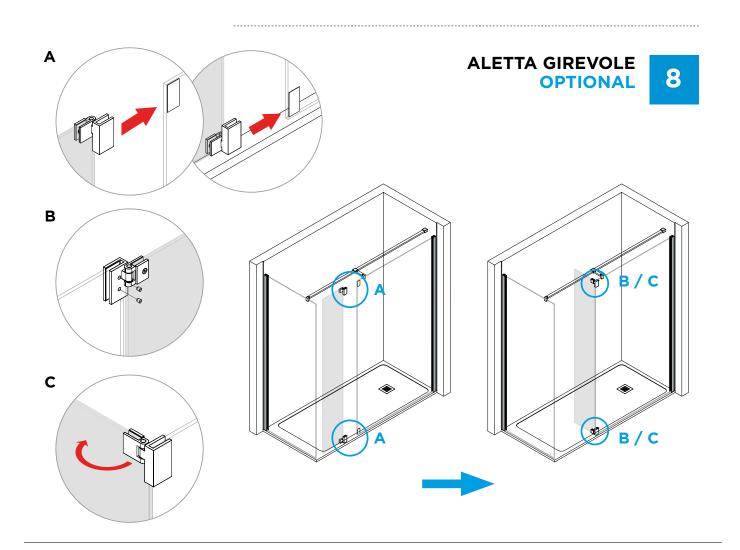





KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité		KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité
	DFTC011	1	_			
	DFTC009	1	_			
	DIIW003	1	_			
x 3 4.2x38 x 3 4.2x32	DFVI107	1				
	DFTC061	1	_			
			_			
			_			

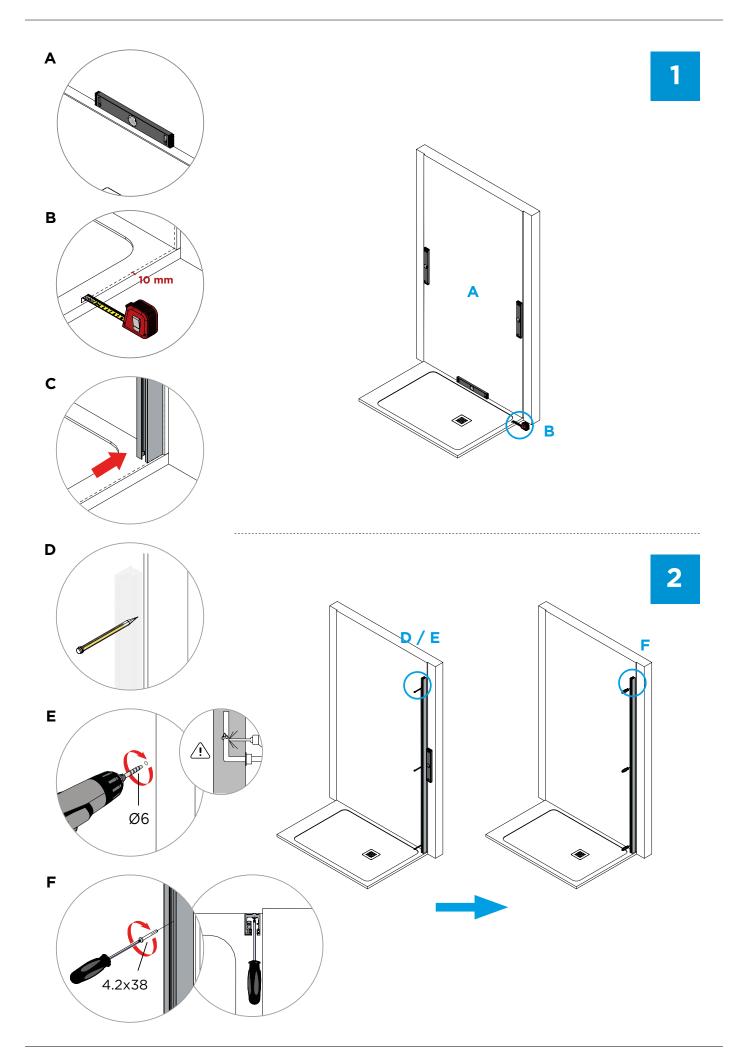

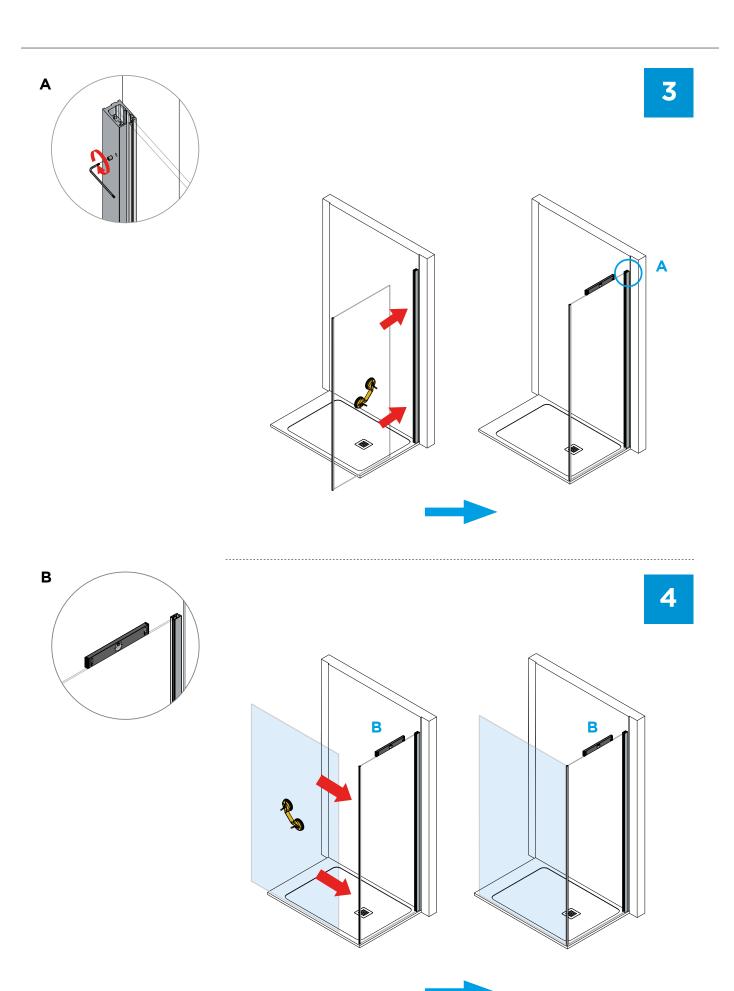

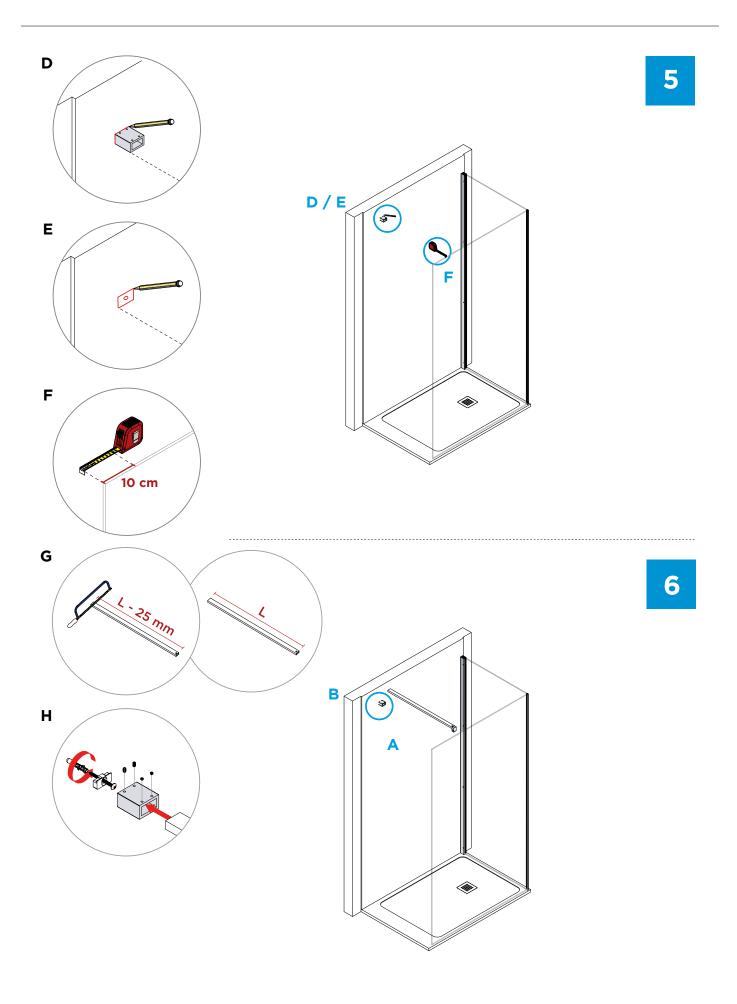


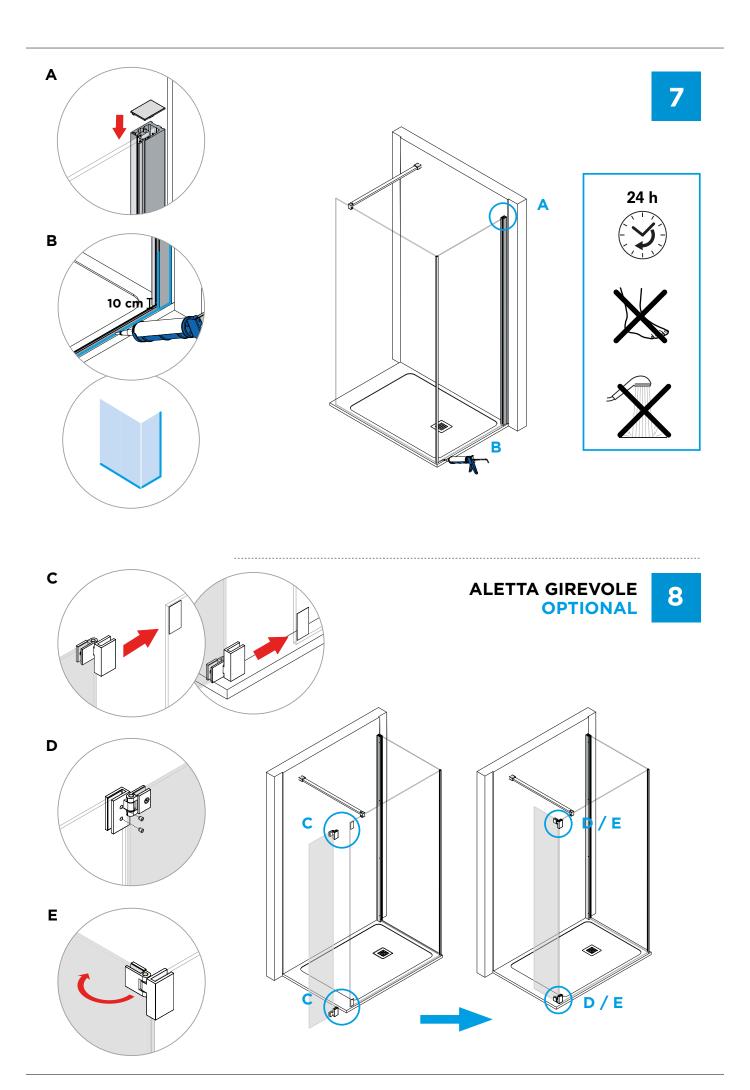




KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité	KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité
	DIIW001	1			
x 3 4.2x38 4.2x32	DFVI107	1			
	DFTC061	1			




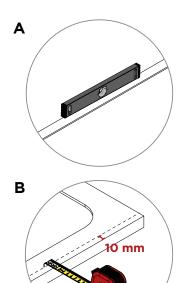


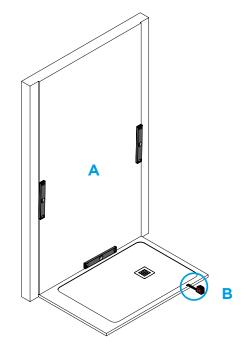



.....



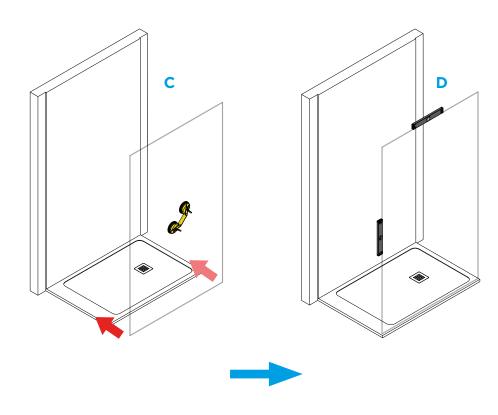

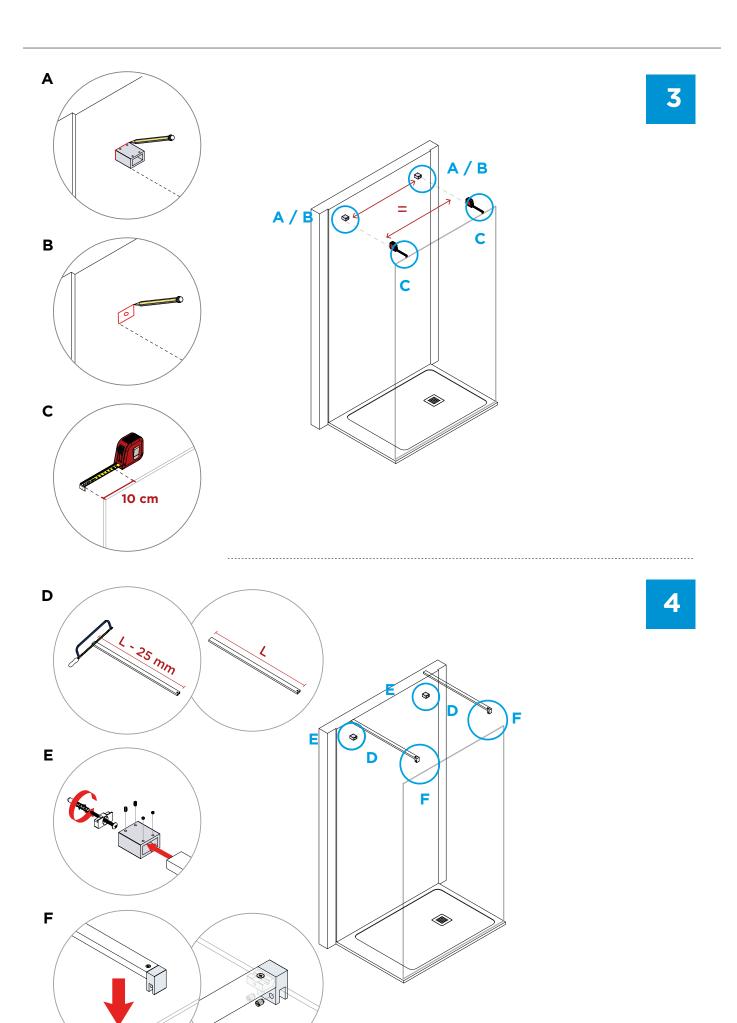

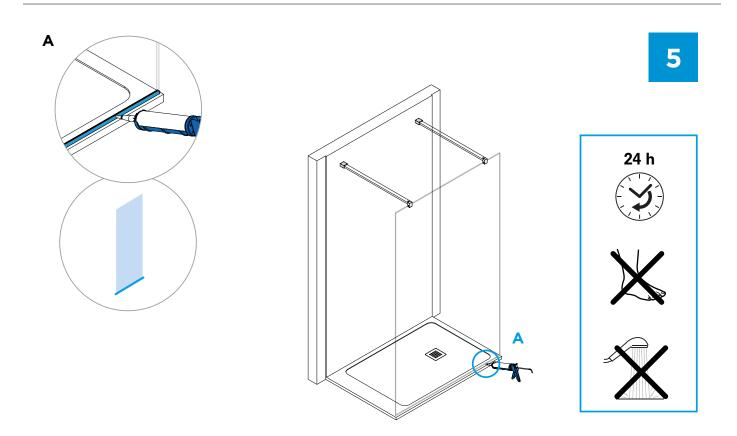


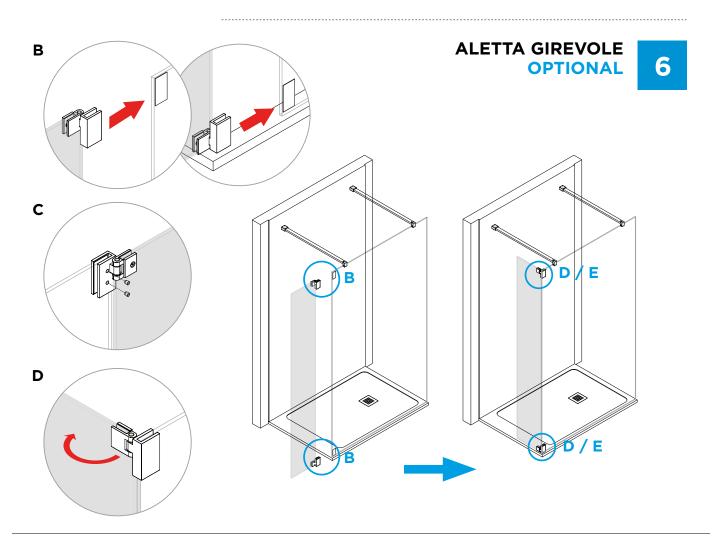





KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité	KIT	Co	odice ode ode	Quantità Quantity Quantité
	DFTC011	1	x 3	4.2x38	-1/10-7	2
	DFTC009	1	x 3	4.2x32	₹VI107	
	DFTC015	1		DF	=TC061	1
	DFGI029	1		DI	OBI001	1
	DFGI030	1	Torres .	DF	FTC059	1
	DFTC058	1		DE	BXR007	1
COL	D8XM002	1				
	DIIB001	1				


MISURE IDEALI PER MONTAGGIO

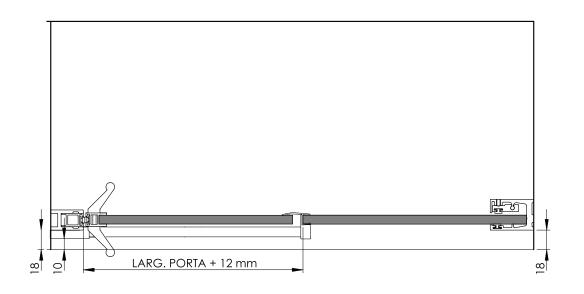


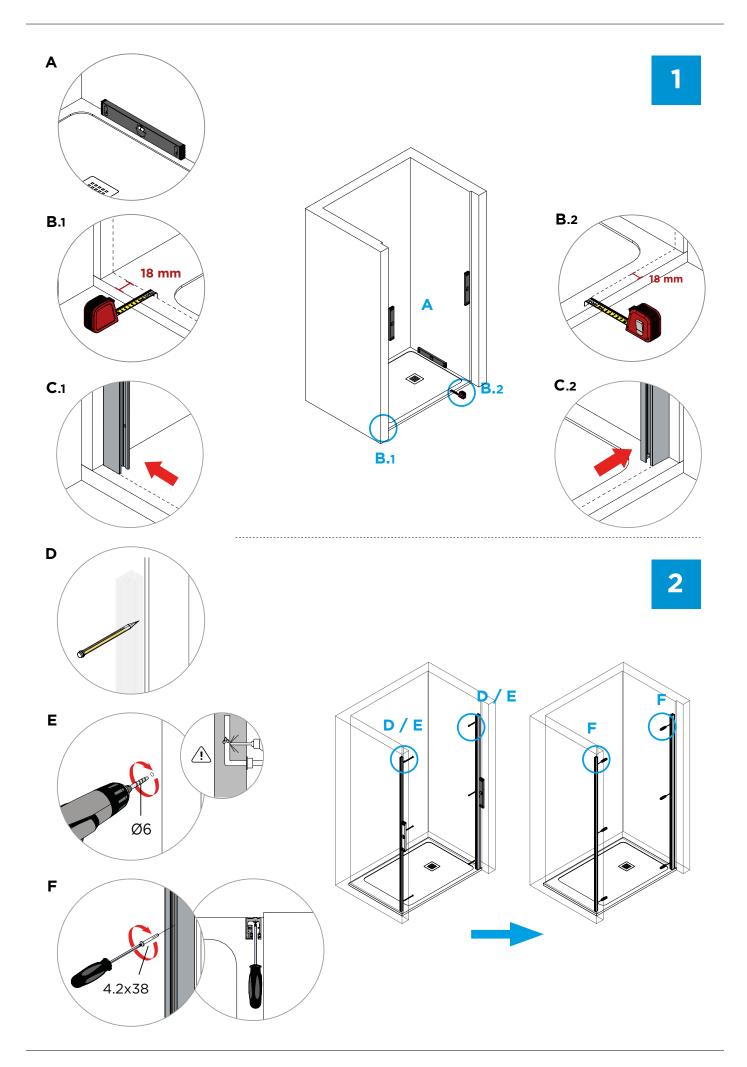


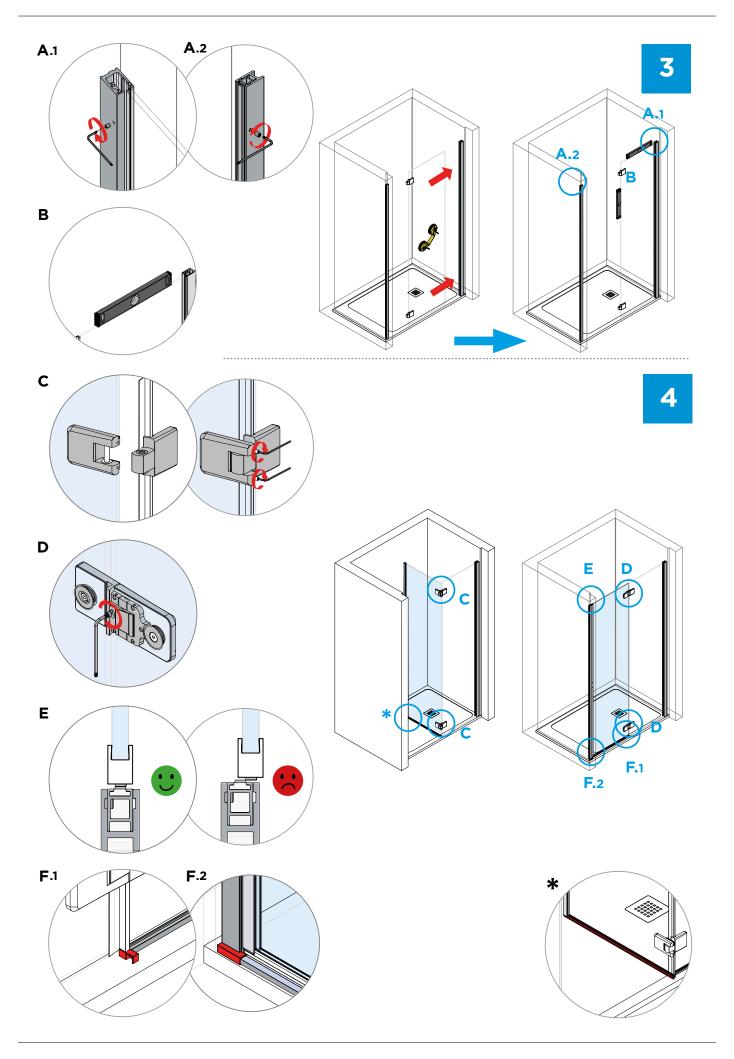




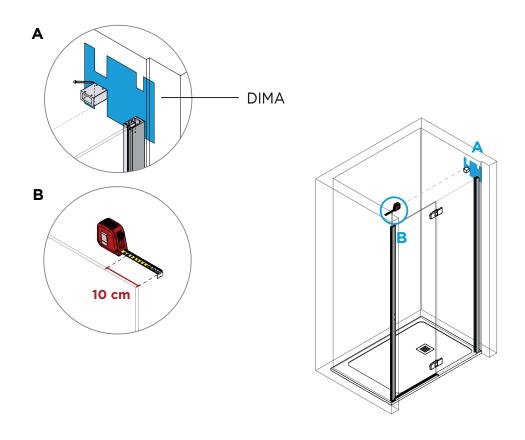

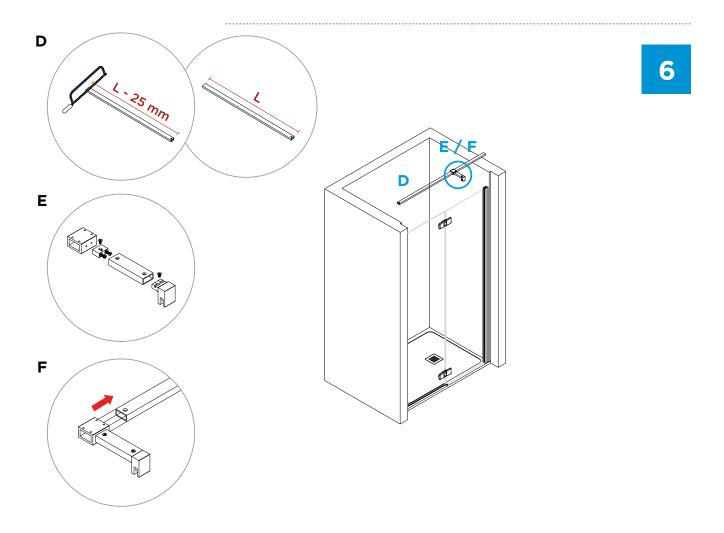

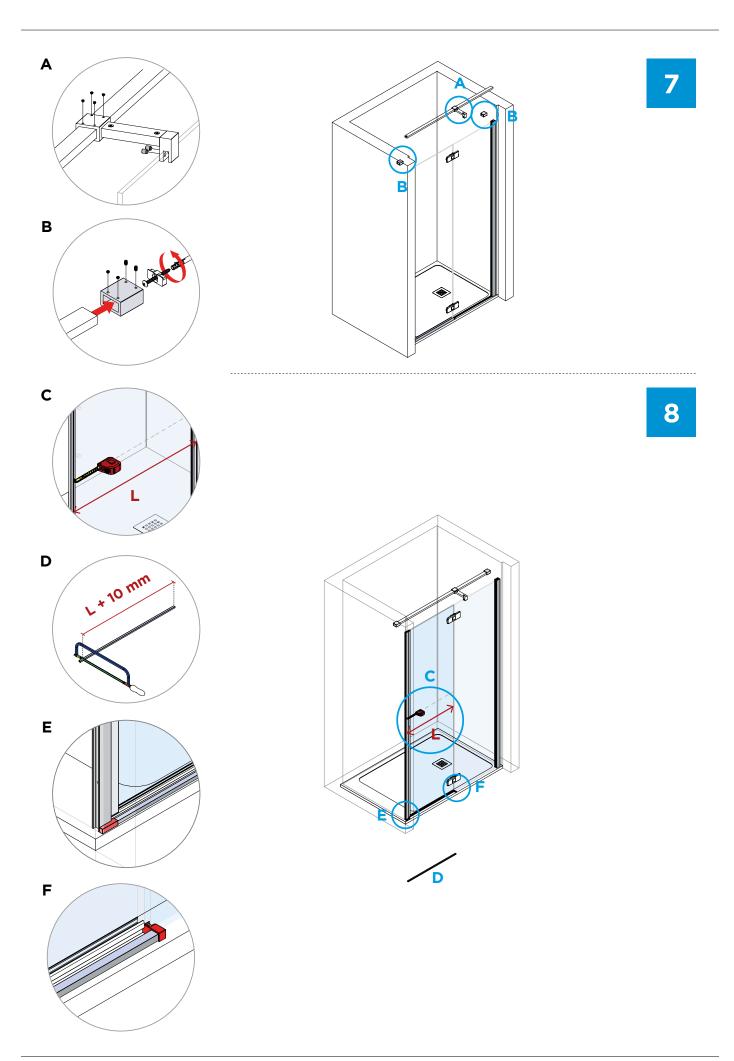


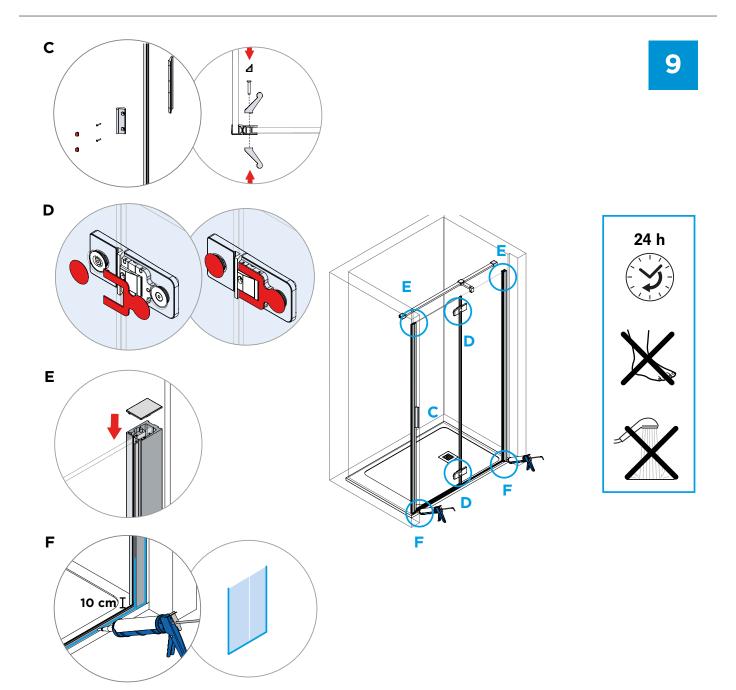





KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité		KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité
	DFTC011	1	_	x 3 4.2x38		_
	DFTC009	1		x 3 4.2×32	DFVI107	2
	DFGI029	1			DFTC061	1
	DFGI030	1			DDBI001	1
	DFGI041	1			D8XR007	2
	DFGI040	1				
	D8XM002	1				
	DIIBOO2	1				


MISURE IDEALI PER MONTAGGIO

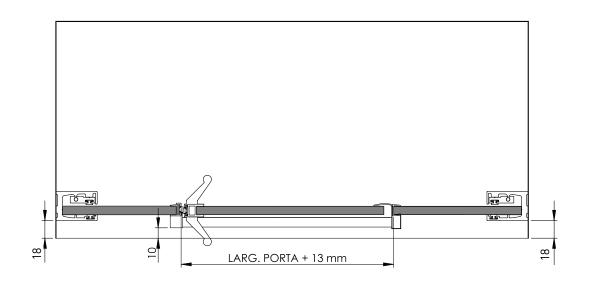


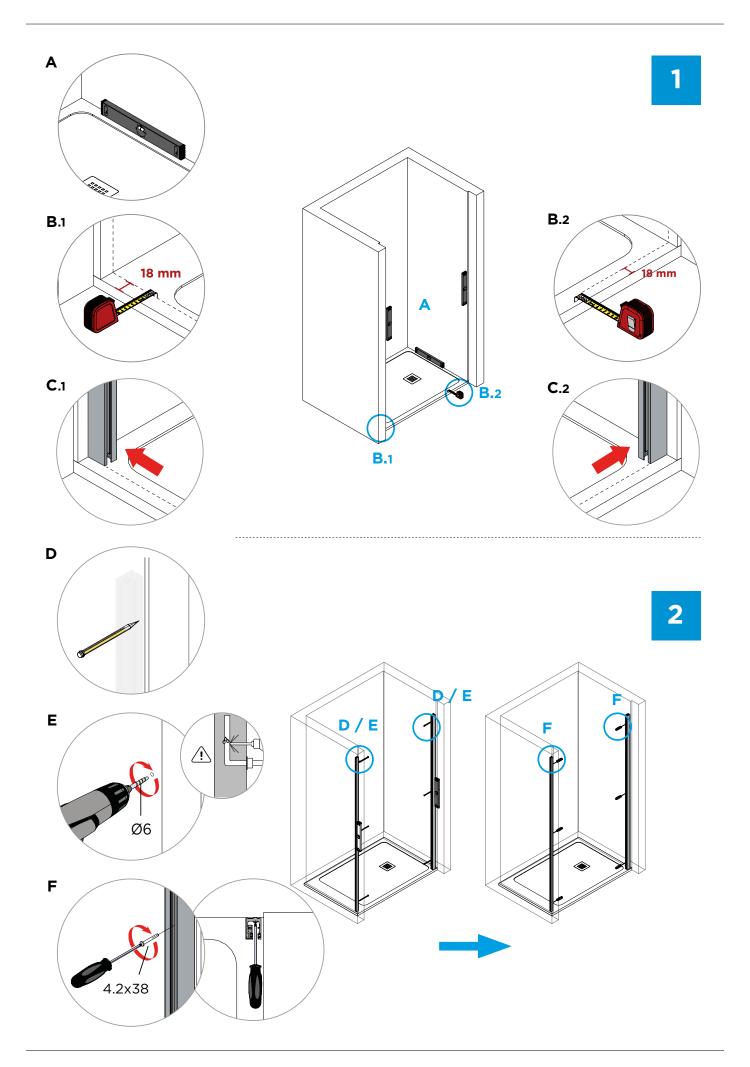


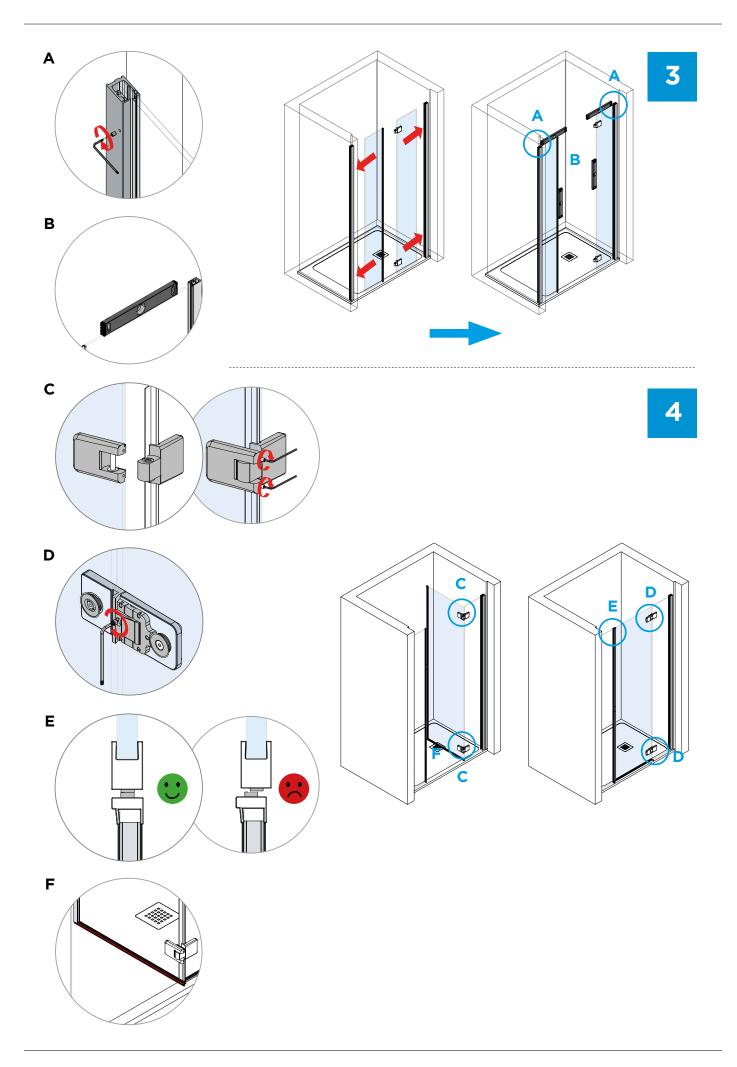



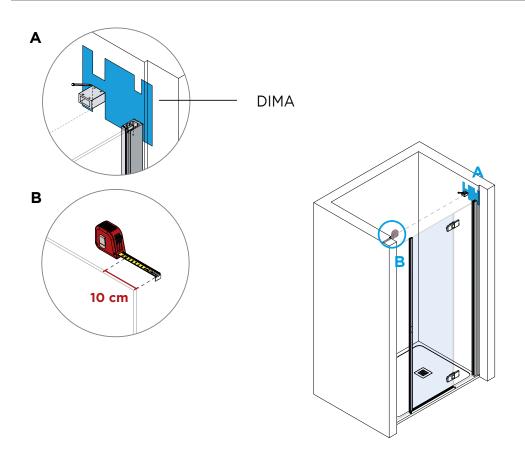

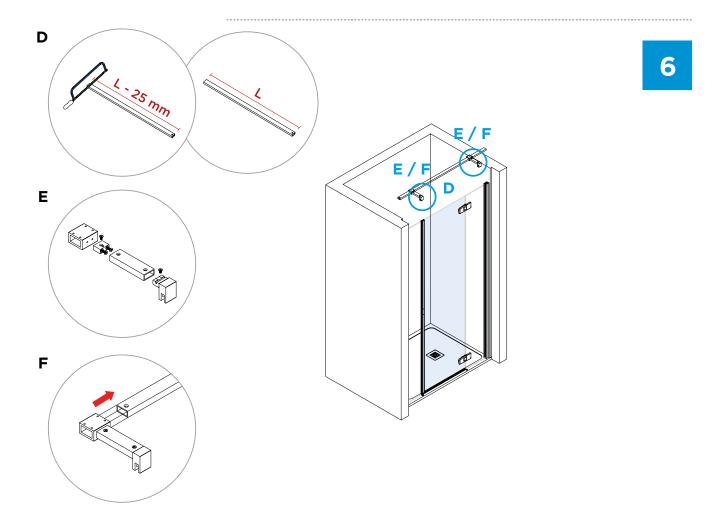

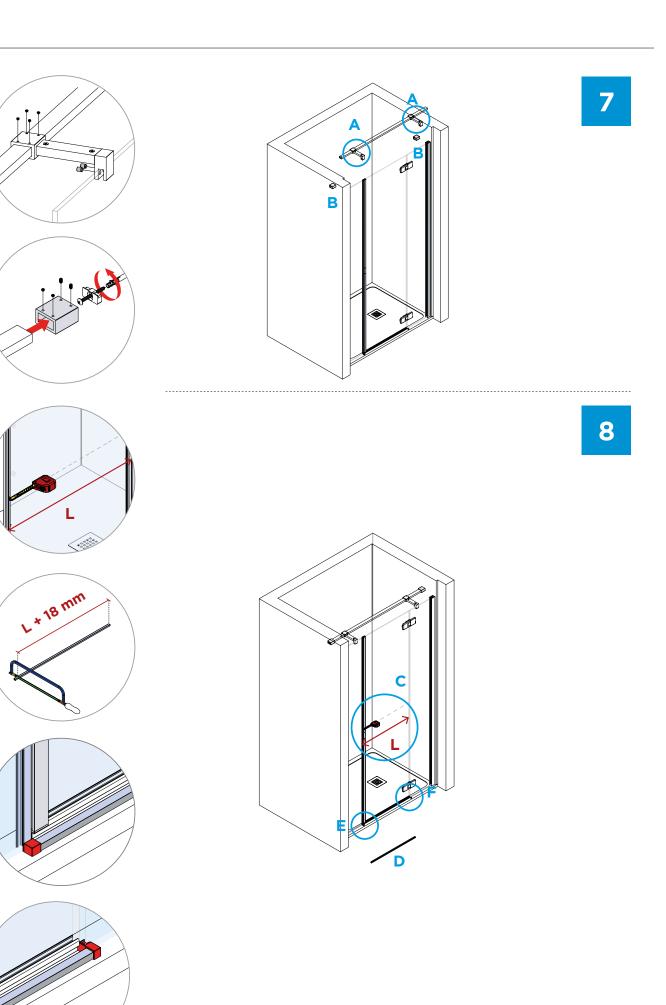

A


В

C

D

Ε


F

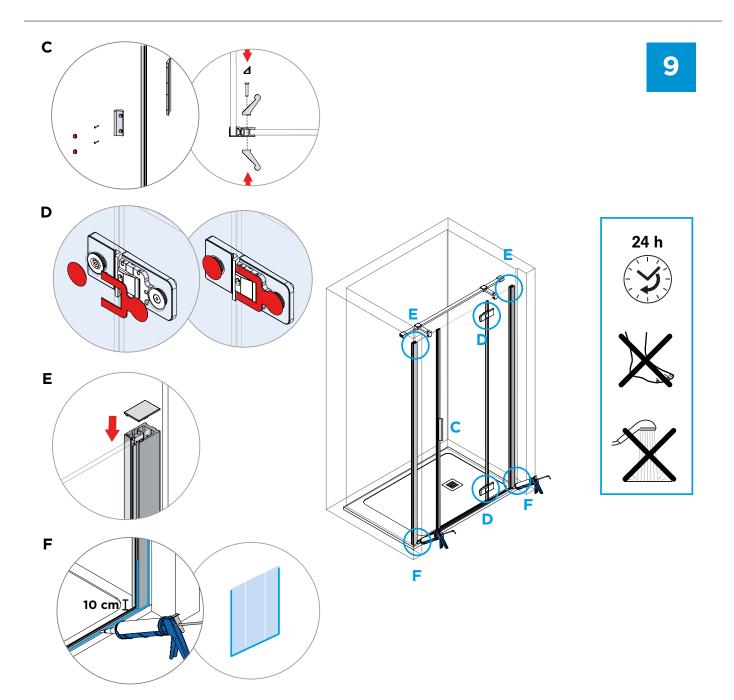



ICON BATTENTE





KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité		KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité
	DFTC011	1	_	x 3 4.2x38	DEV/107	
	DFTC009	1	_	x 3 4.2x32	DFVI107	2
	DFGI029	1	_		DFTC061	1
	DFGI030	1	_		DDBI001	1
	DFGI026	1	_		D8XR007	1
	DFGI027	1	_			
COCE	D8XM002	1	_			
	DIIB003	1	_			

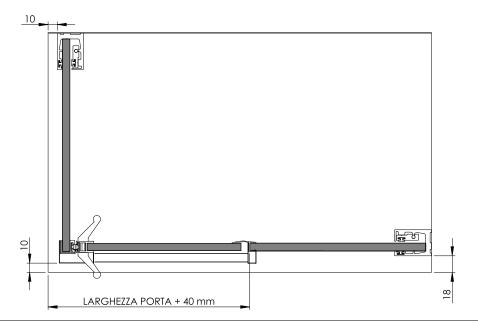


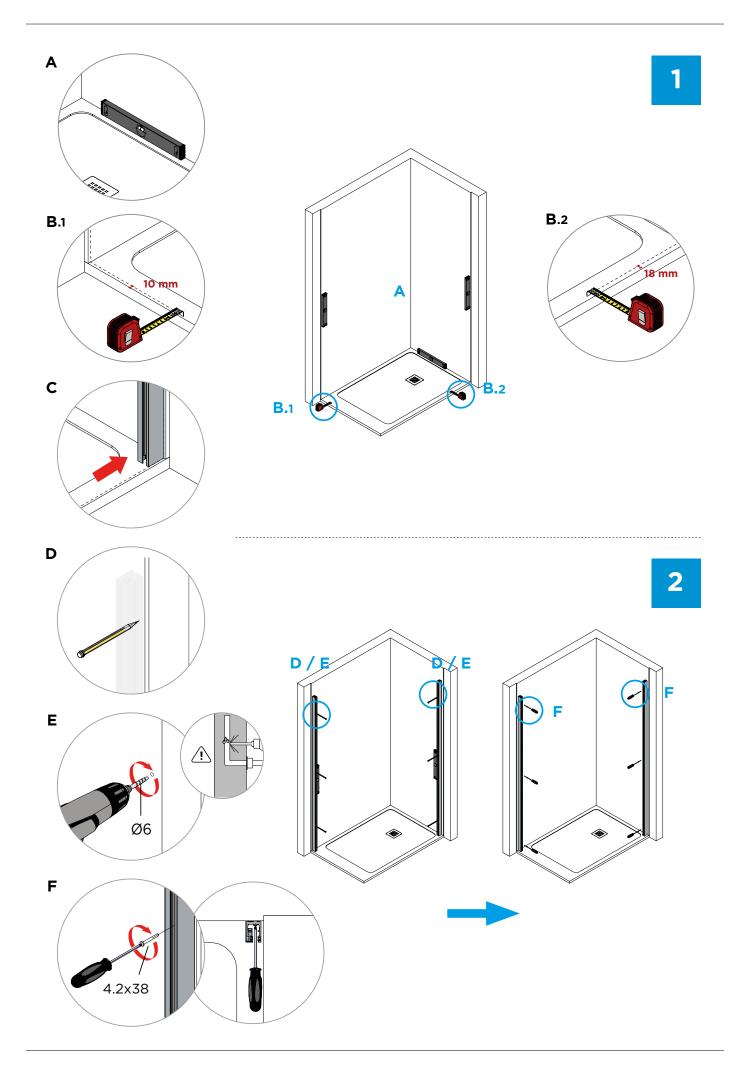

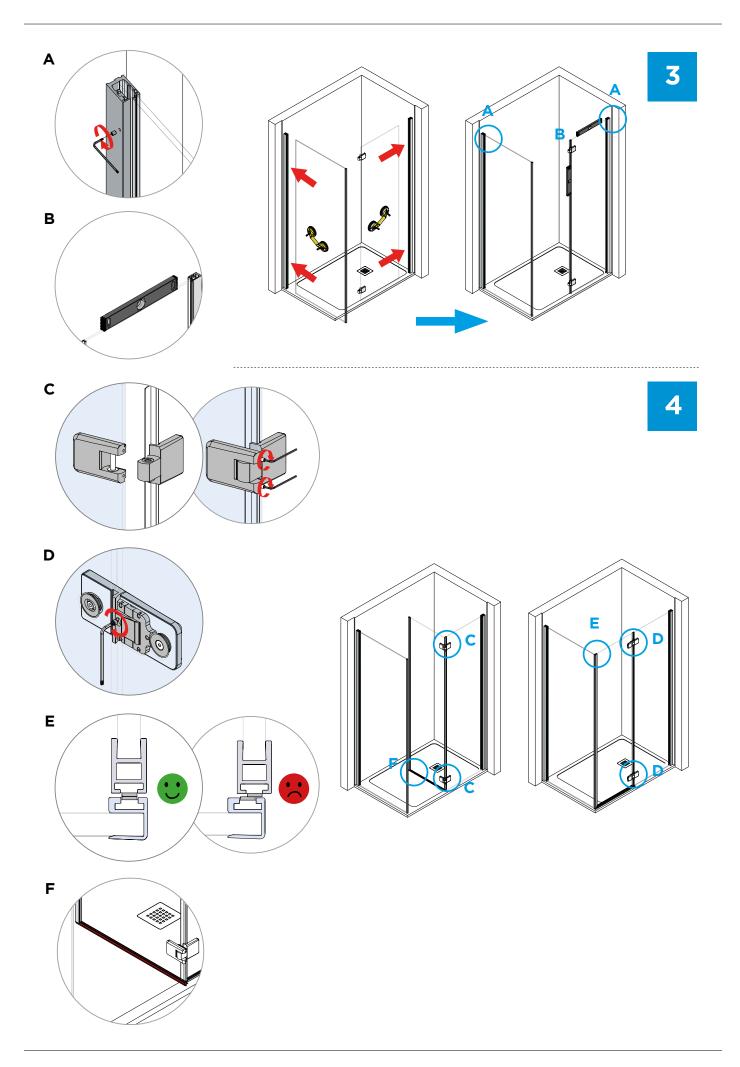

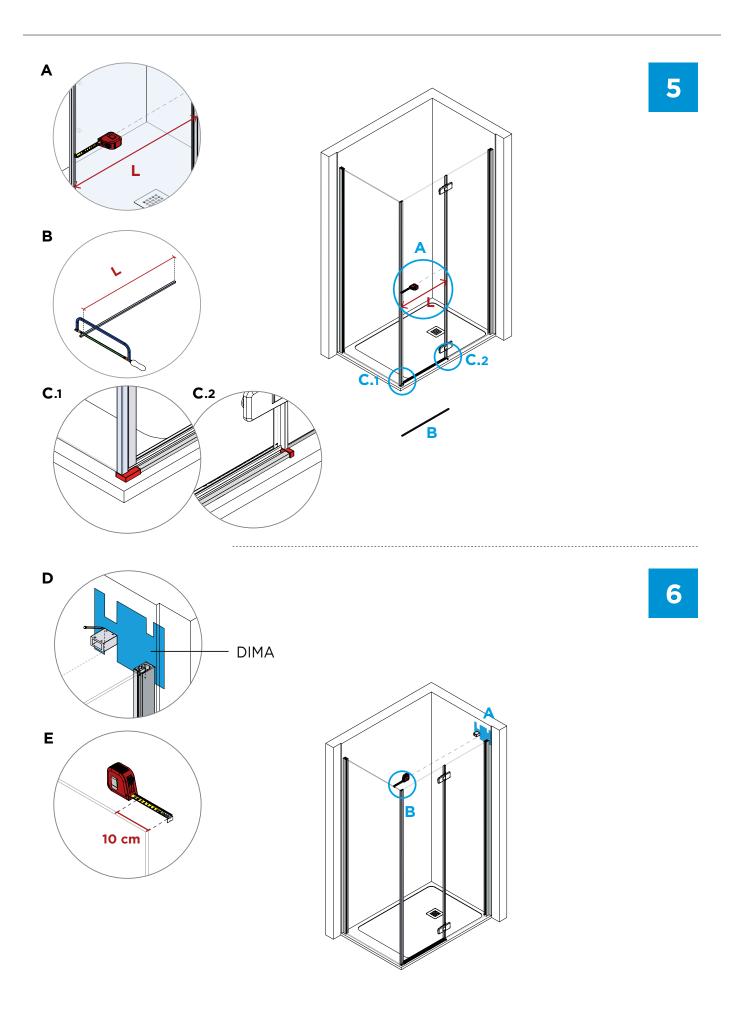


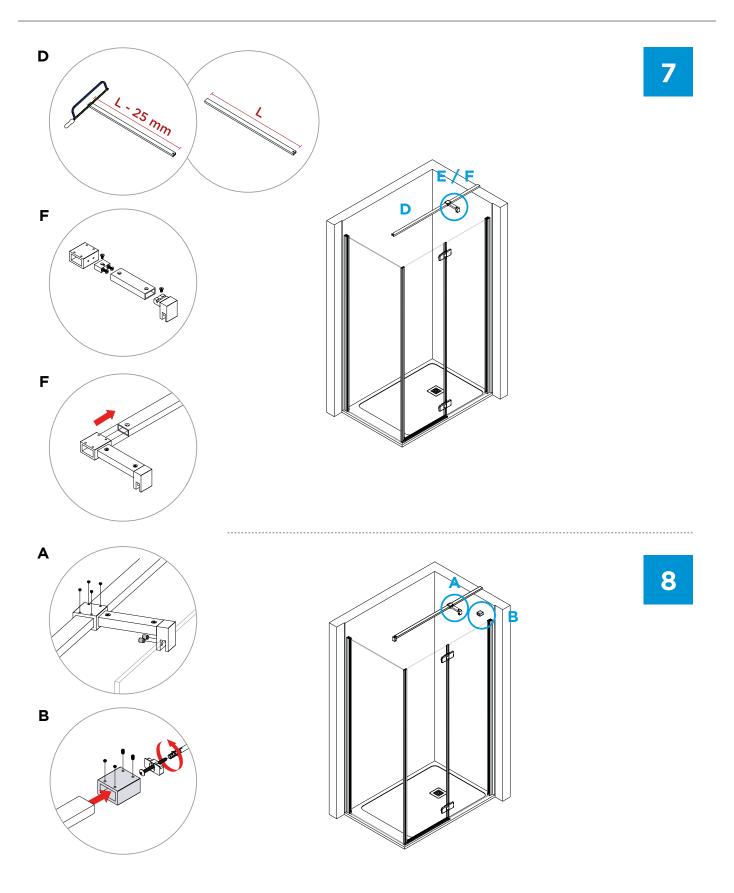


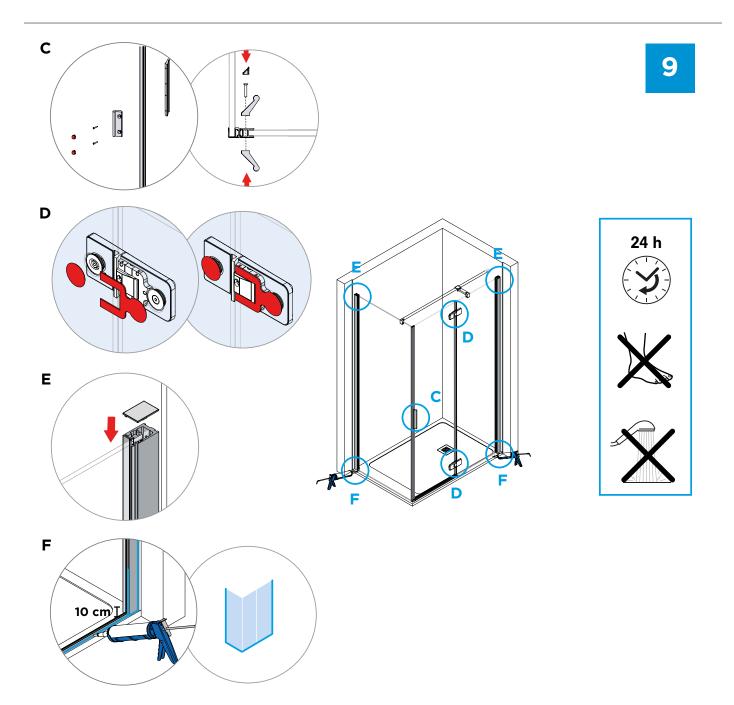






KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité	KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité
	DFTC011	1	x 3 4.2x38	DEV/107	2
	DFTC009	1	x 3 4.2x32	DFVI107	2
	DFGI029	1		DIIB004	1
	DFGI030	1		DFTC061	1
	DFGI005	1			
COCE	D8XM002	1			

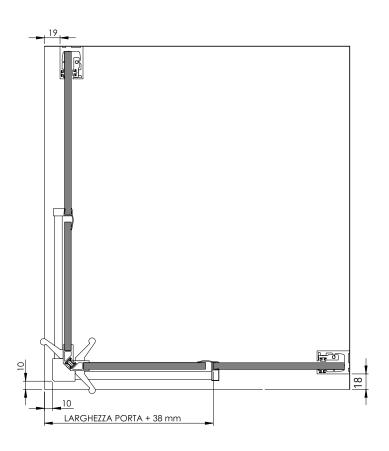

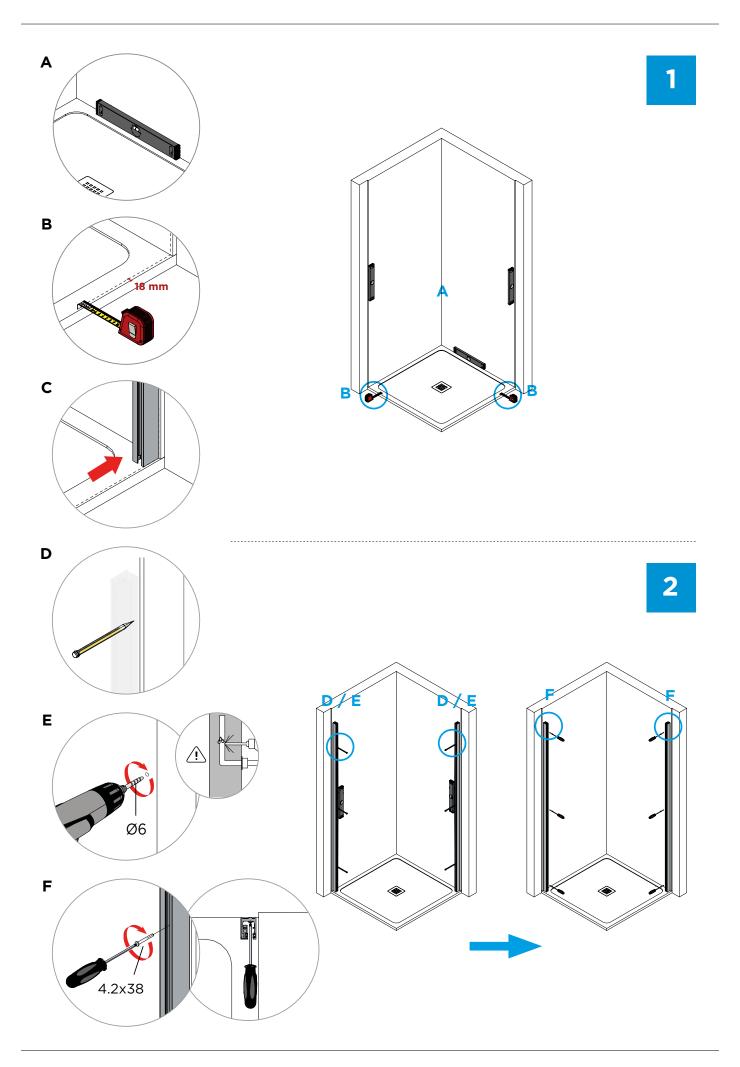

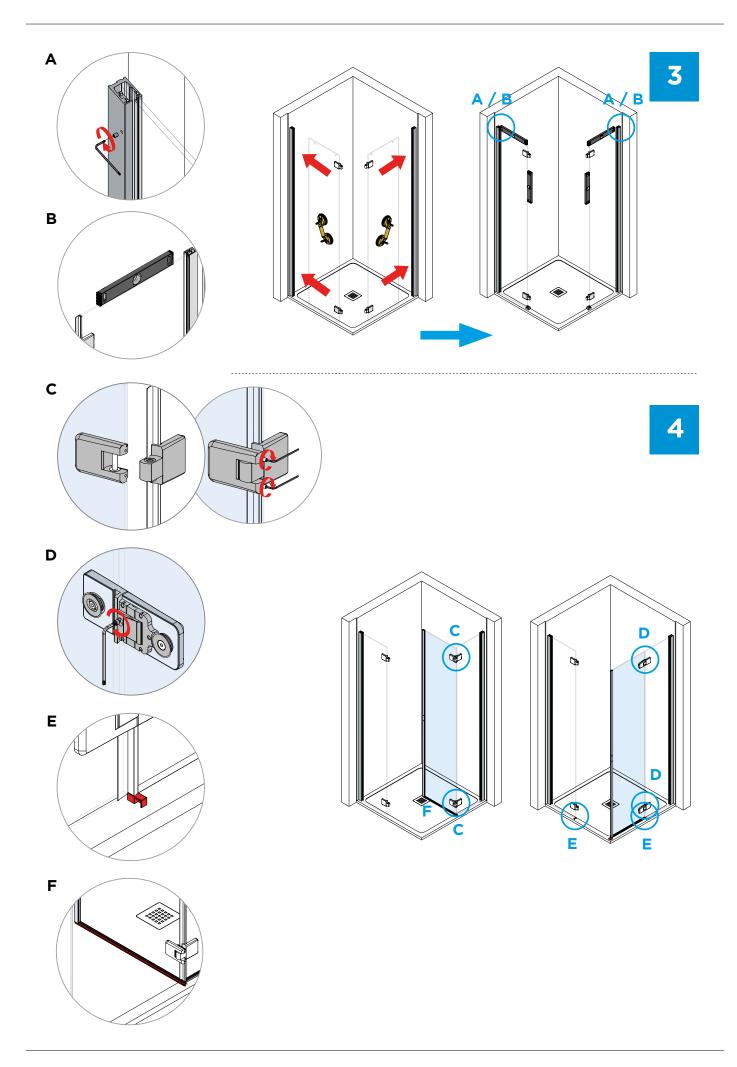


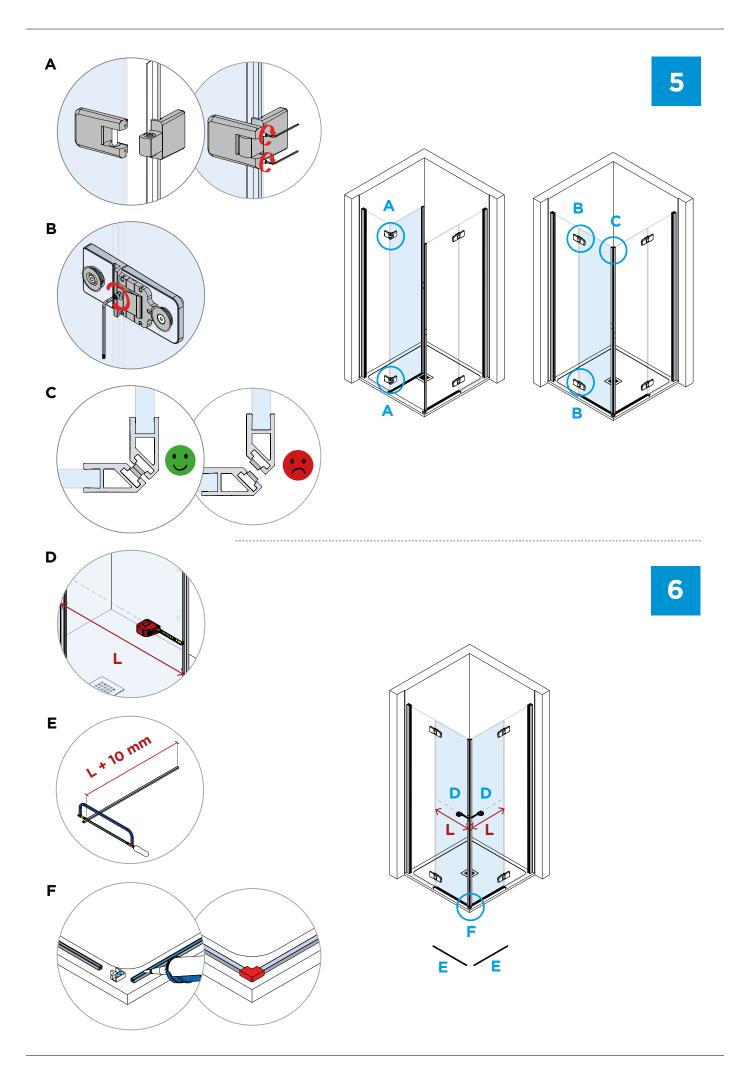


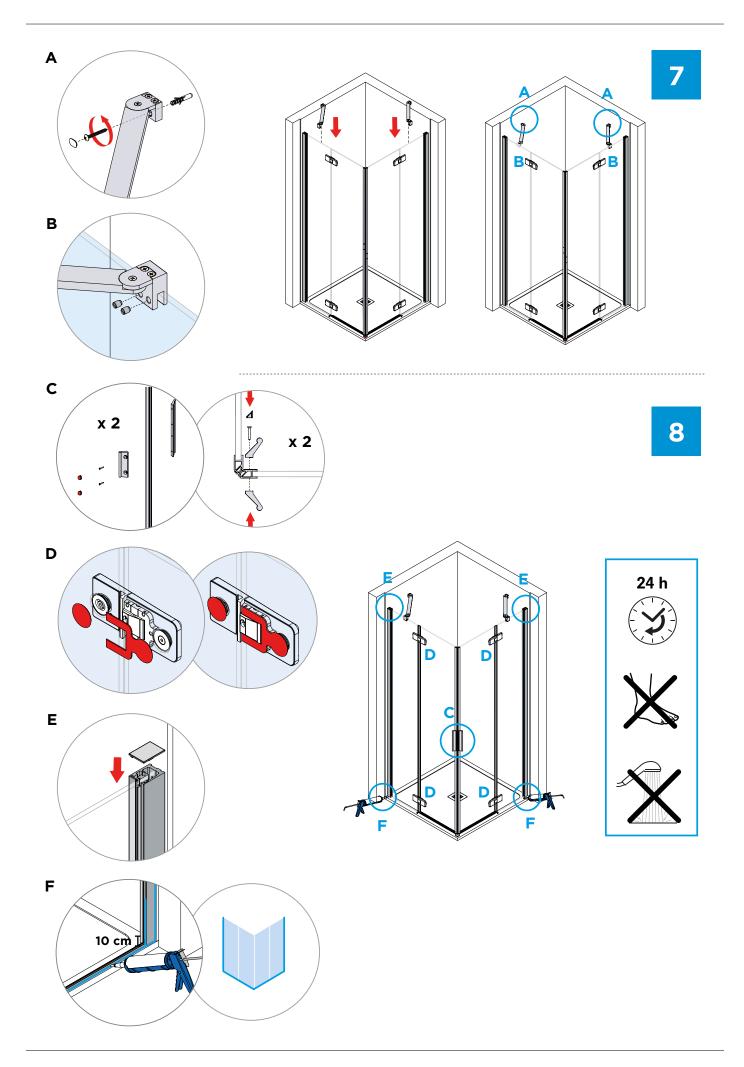






KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité	KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité
	DFTC011	1	x 3	4.2x38	2
	DFTC009	1	x 3	DFVI107 4.2×32	2
	DFTC015	1		DFTC061	1
	DFGI029	1		DDBI001	1
	DFGI030	1		DFTC059	1
	DFTC058	1		D8XR007	1
006	D8XM002	1			
	DIIBO01	1			

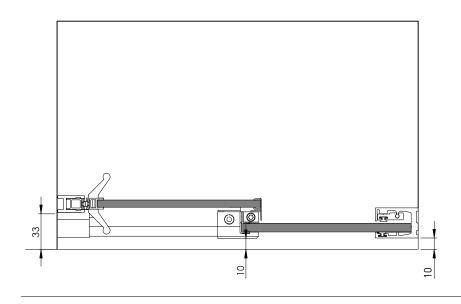


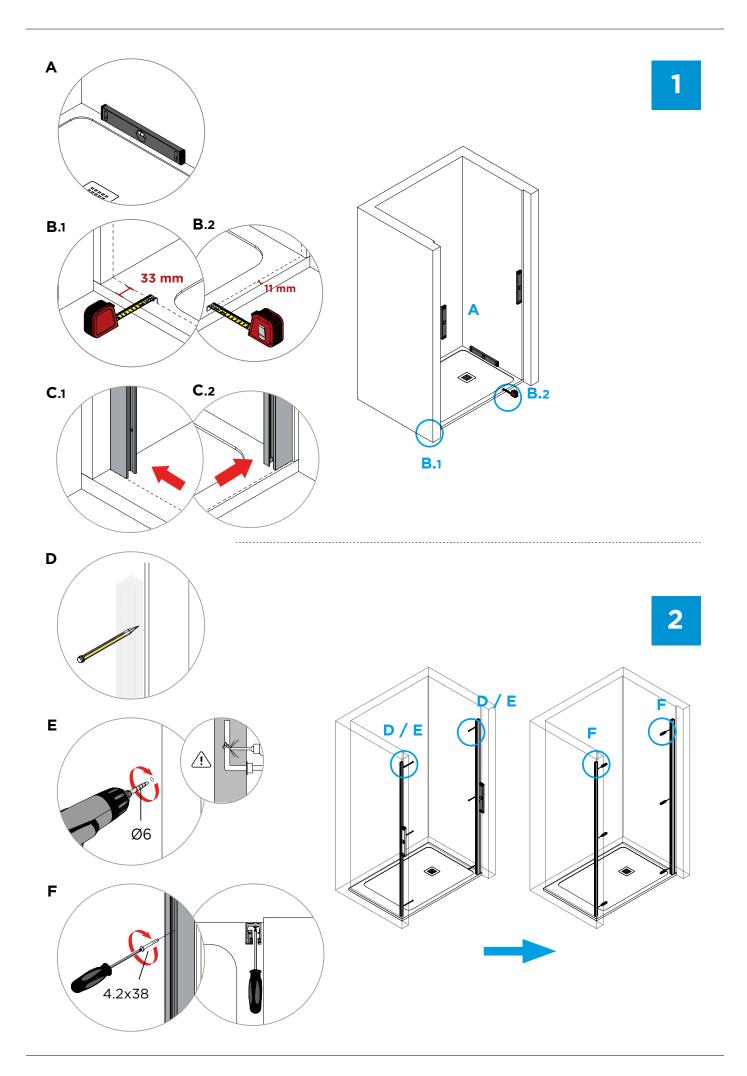

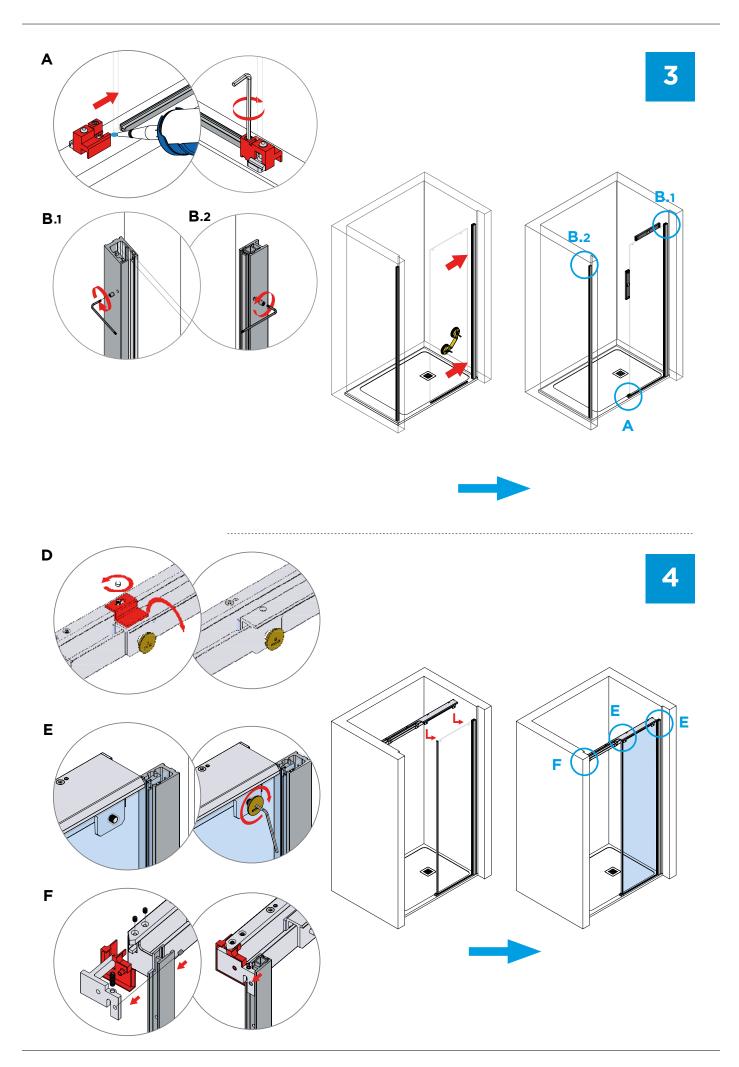

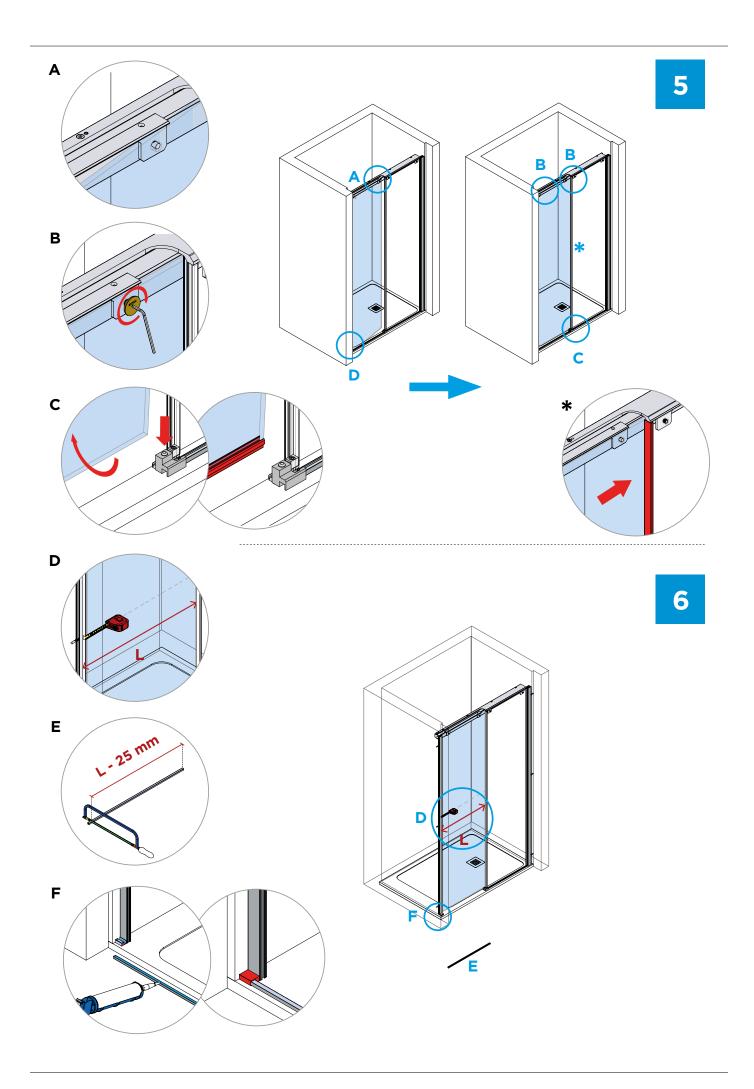


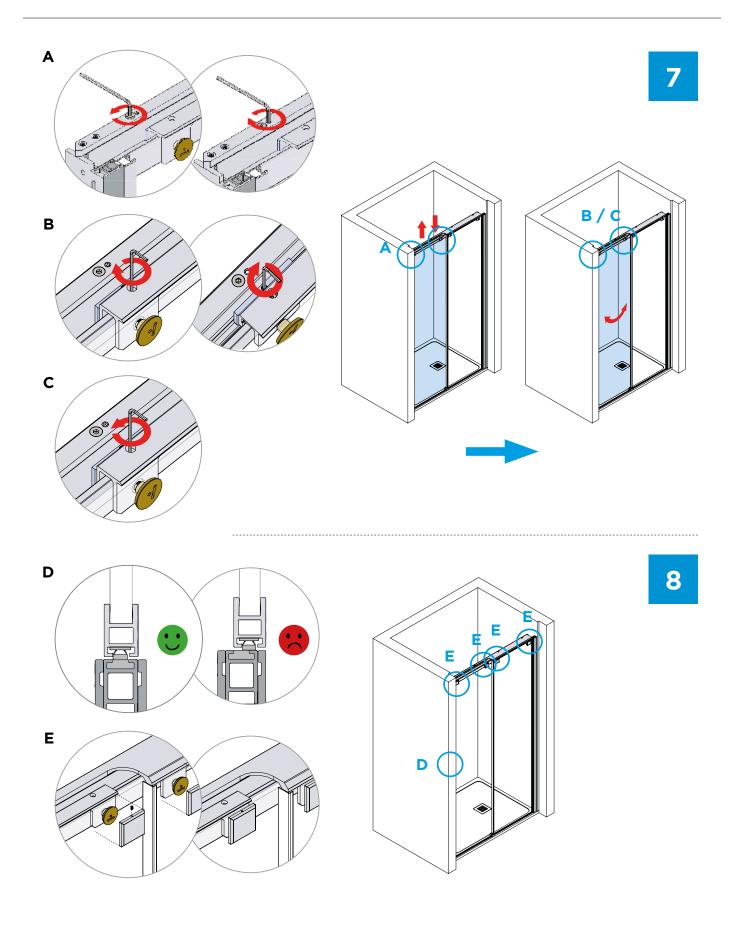


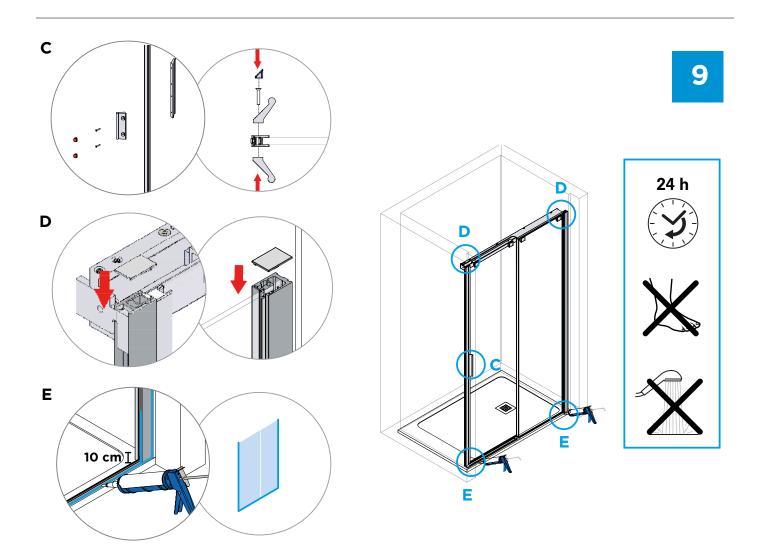






KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité	KI	IT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité
	DFTC011	1	x 3	4.2x38	DEW107	2
	DFTC009	1	x 3	4.2x32	DFVI107	2
	DFGI020	1	\$		DFTC061	1
	DFGI021	2			DFGI010	1
	DFGI003	1				
	DFTC039	4				
	D8XM002	1				
	DIISO02	1				

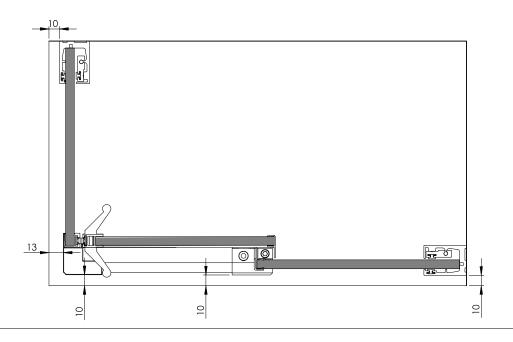


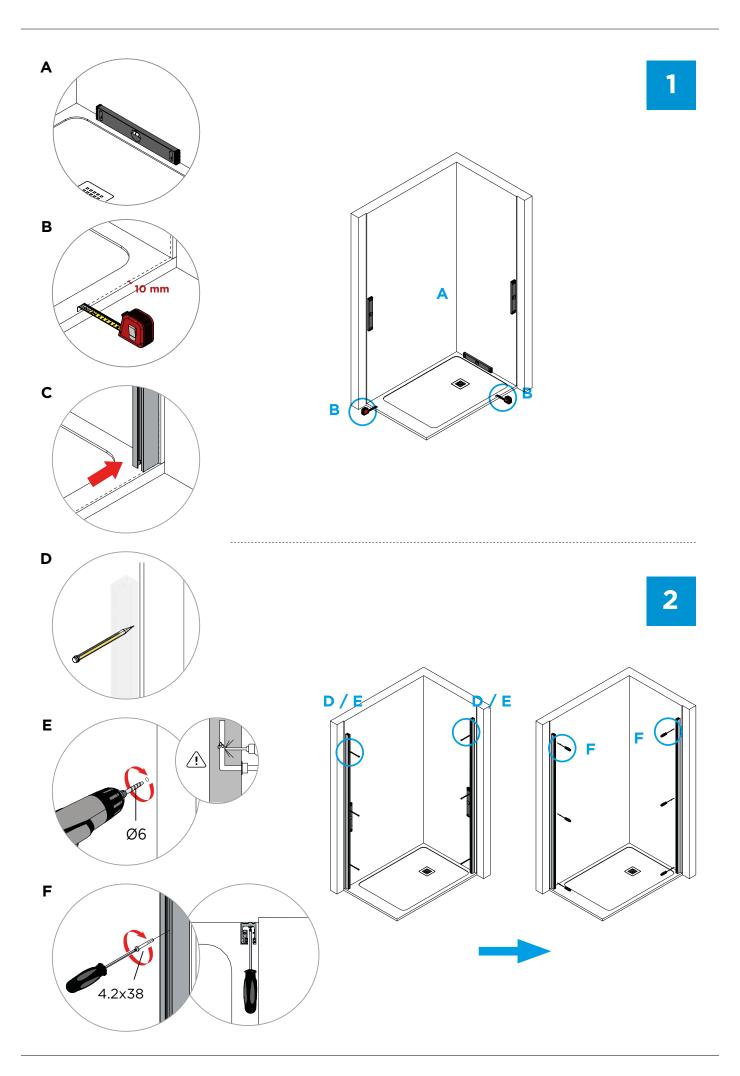


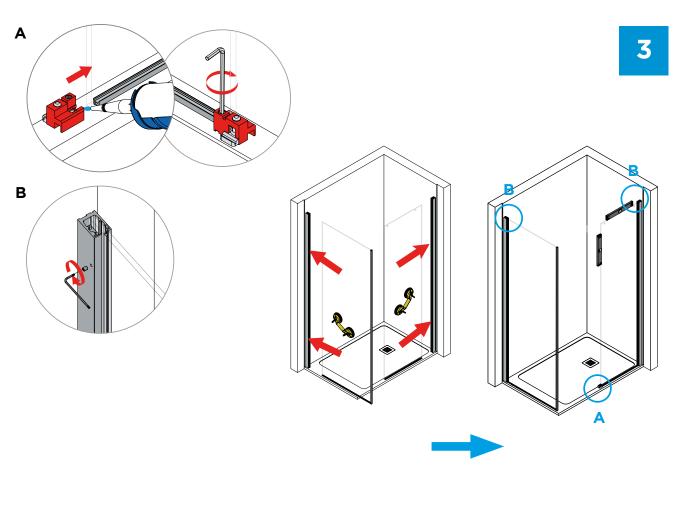

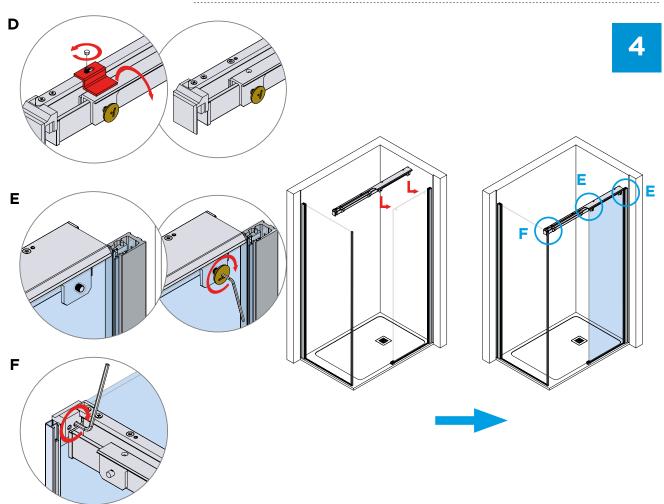

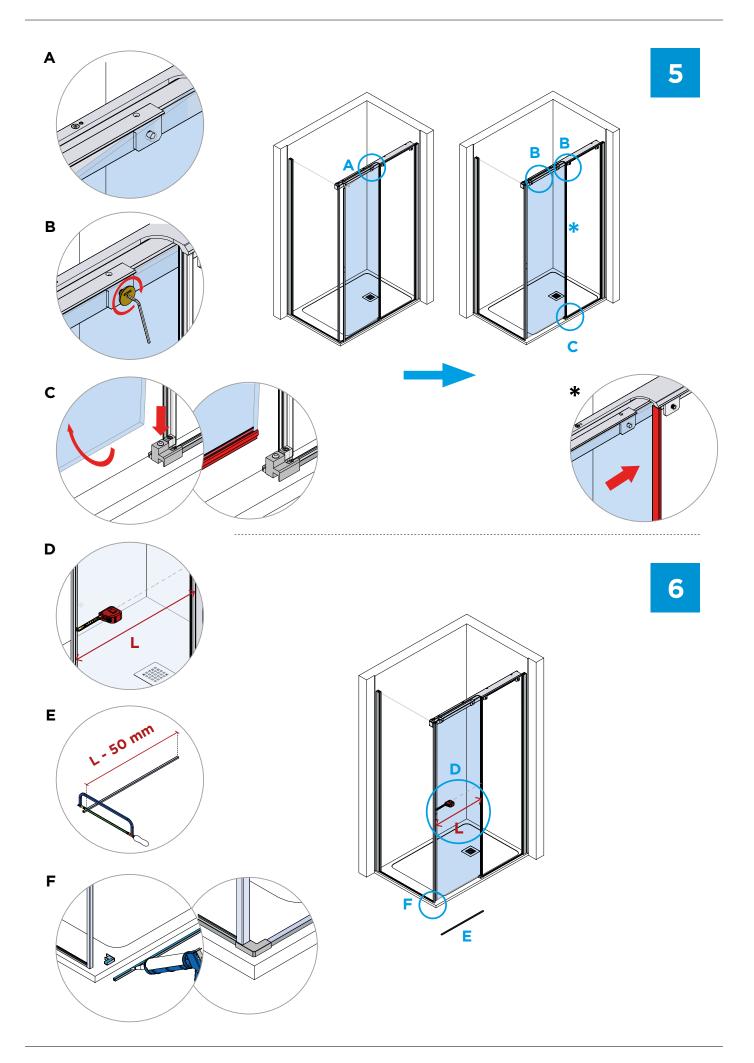

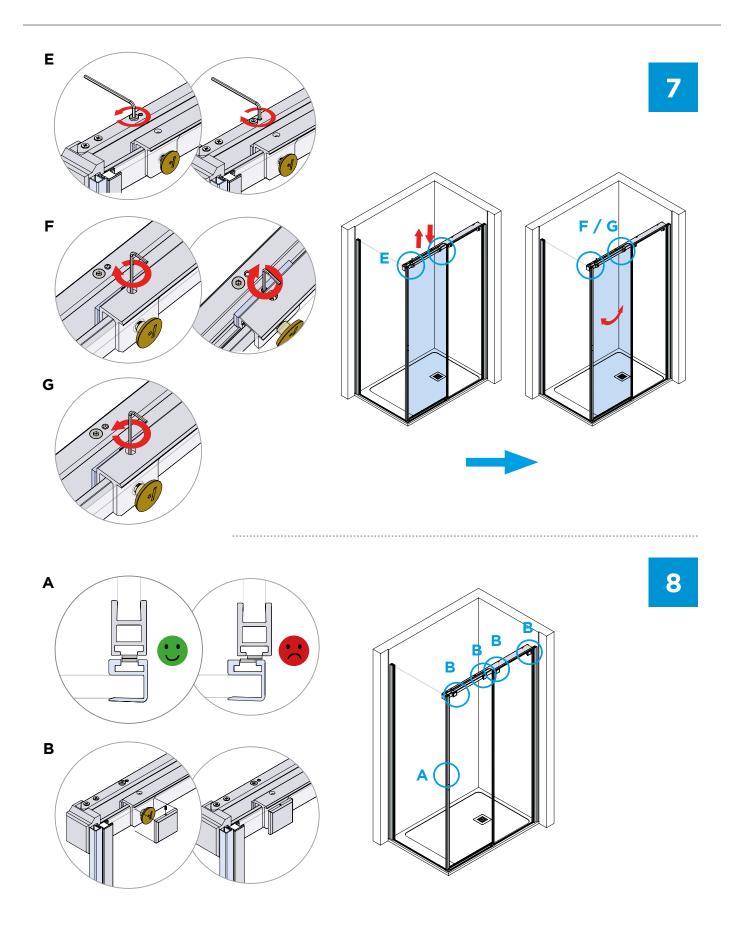

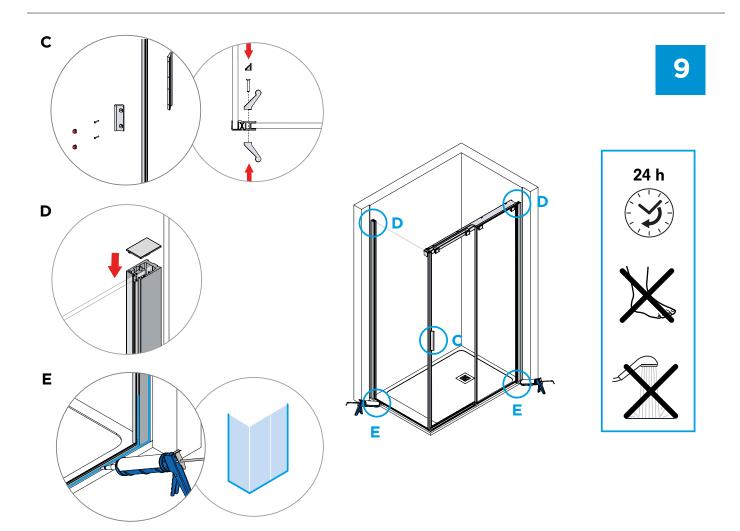



ICON SCORREVOLE





KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité
	DFTC011	1
	DFTC009	1
	DFGI005	1
	DFGI003	1
	DFGI010	1
	DFTC039	8
Cale	D8XM002	2
	DIISOO3	1


KIT	Codice Code Code	Quantità Quantity Quantité
x 3 4.2x38	DFVI107	2
x 3 4.2x32	DEVIIO7	2
	DFGI008	1
	DFTC061	1

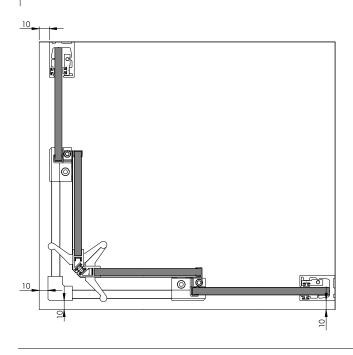


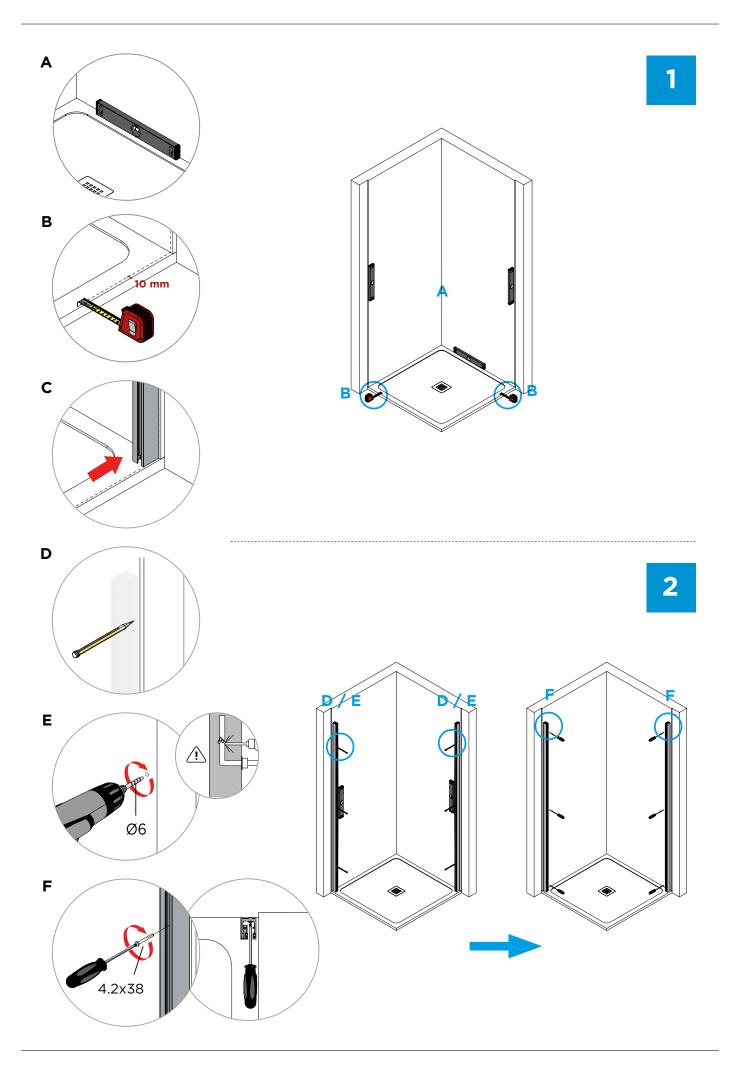


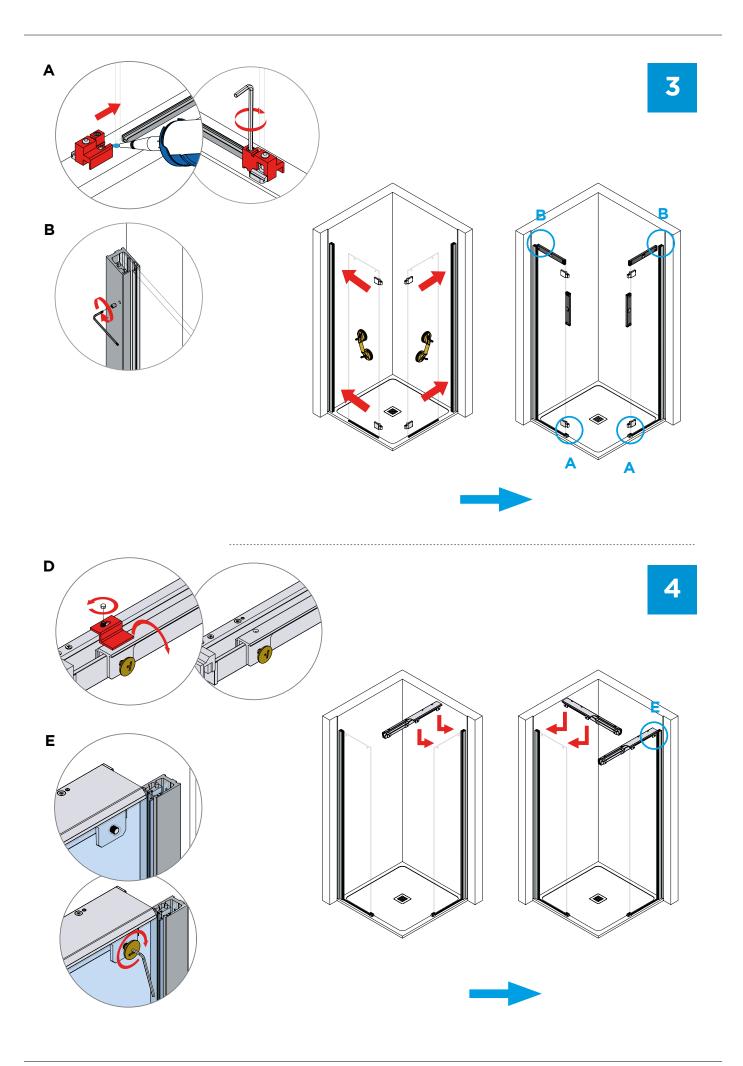


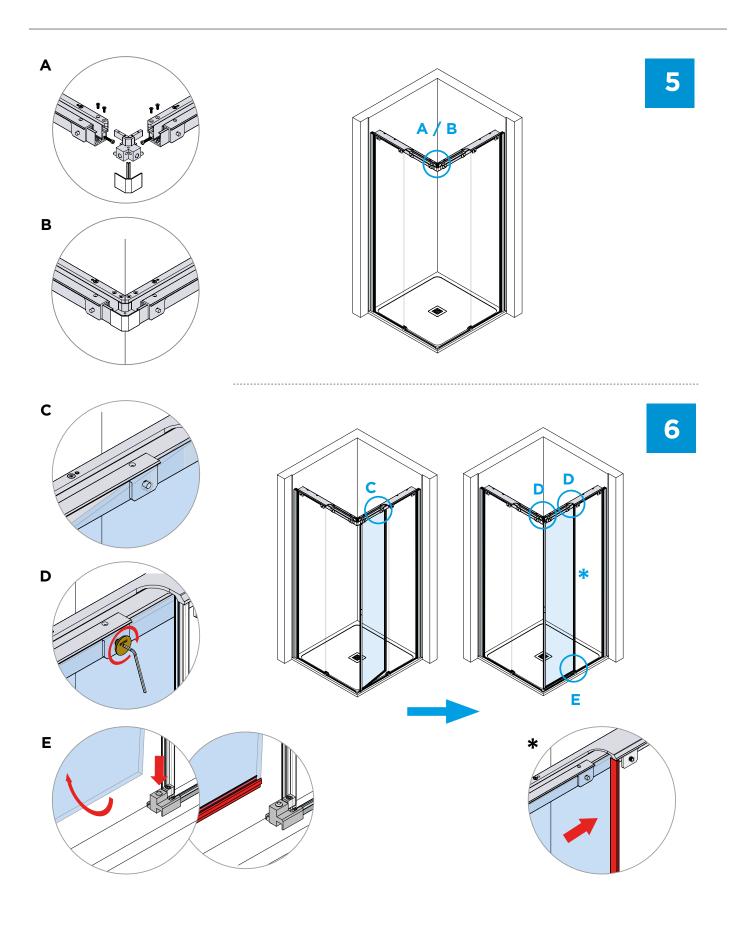

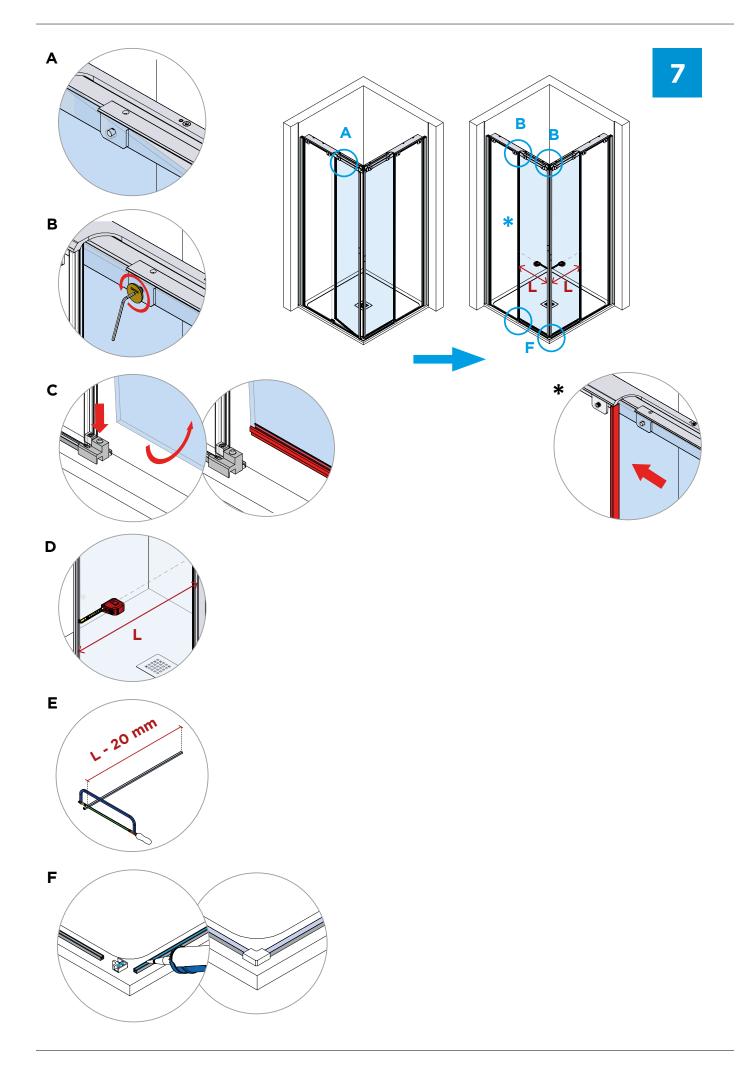

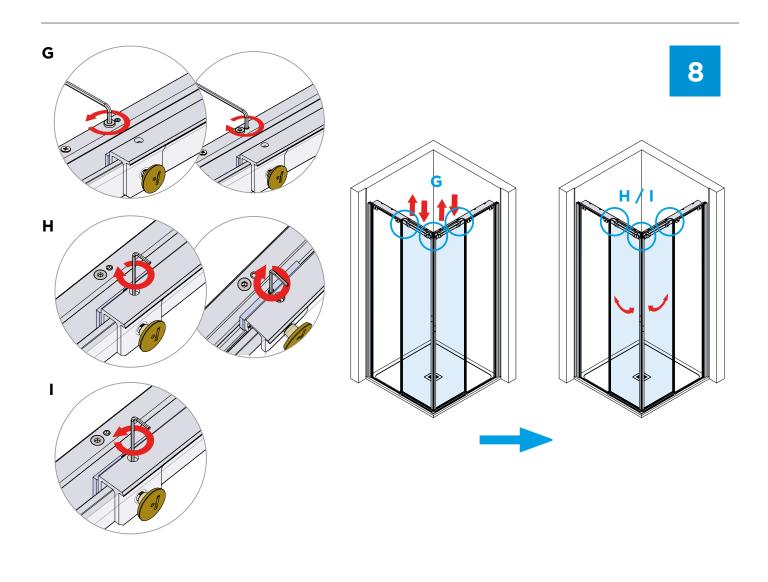

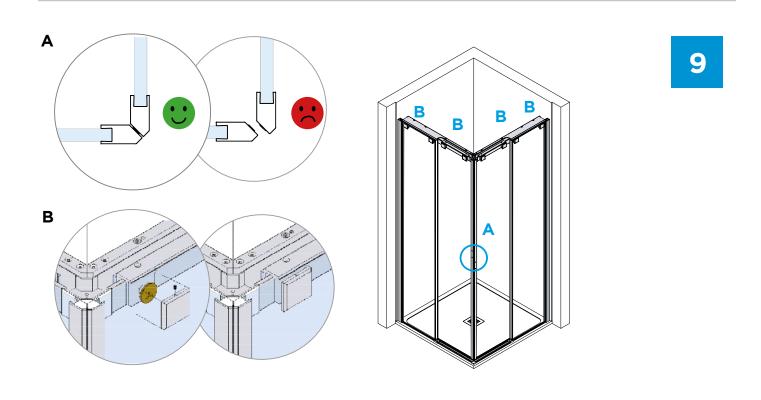

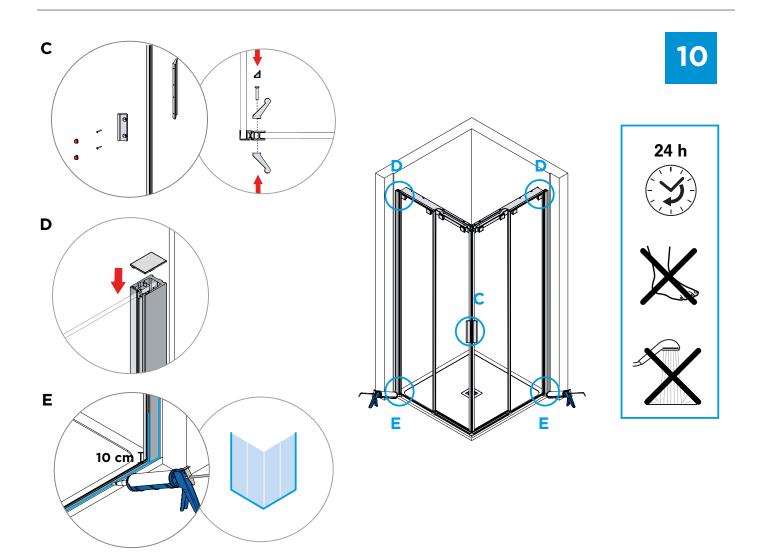



Arbi Arredobagno srl Viale Lino Zanussi, 34/A 33070 Maron di Brugnera (PN)

Italy

+39 0434 624822 www.arbiarredobagno.it www.ibrashowers.it

09.2023